


MOSÓGÉP

WM 7001 WH

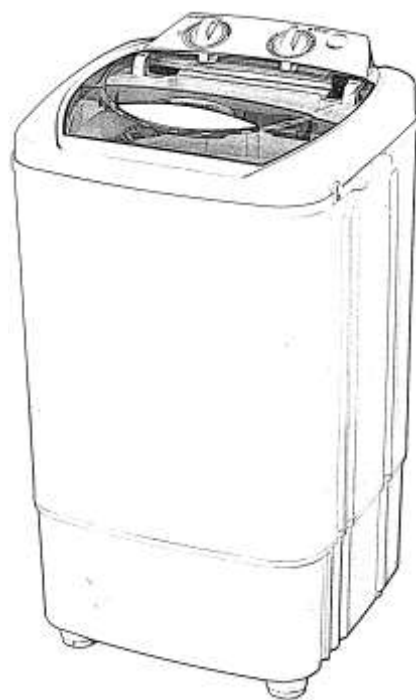

BROCK

MOSÓGÉP

WM 7001 WH

BIZTONSÁGI FELTÉTELEK – FONTOS HASZNÁLATI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐBELI FELHASZNÁLÁSRA

A jótállási feltételek eltérőek, ha a készüléket kereskedelmi célra használják.

1. A termék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen, és mindig tartsa be az alábbi utasításokat

. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen károsodásért, amely helytelen használatból ered.

2. A terméket kizárólag beltéri használatra szánják. Ne használja a terméket olyan célra, amely nem kompatibilis annak rendeltetésszerű alkalmazásával.

3. A megengedett feszültség 220-240 V, ~50/60 Hz. Biztonsági okokból nem ajánlott több készüléket egyetlen elektromos aljzathoz csatlakoztatni.

4. Kérjük, legyen óvatos a termék használatakor gyermekek közelében. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.

Ne engedje, hogy gyermekek vagy a készüléket nem ismerő személyek felügyelet nélkül használják azt.

5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a készülék használatában tapasztalatlan vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek csak olyan felügyelet mellett használhatják, aki felelős biztonságukért, vagy ha megfelelő oktatásban részesültek a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és ezek a tevékenységek felügyelet mellett történnek.

6. A termék használata után mindig emlékezzen arra, hogy óvatosan húzza ki a dugót a konnektorból, miközben a konnektort kézzel tartja. Soha ne húzza a tápkábelt!!!

7. Soha ne hagyja a terméket felügyelet nélkül a hálózatra csatlakoztatva. Még rövid használataszünet esetén is kapcsolja ki a hálózatról, és húzza ki a tápkábelt.

8. Soha ne tegye a tápkábelt, a dugót vagy az egész készüléket vízbe. Soha ne tegye ki a terméket olyan légköri hatásoknak, mint a közvetlen napsugárzás vagy eső. Soha ne használja a terméket nedves környezetben.

9. Időszakosan ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel sérült, a terméket szakemberhez kell vinni a kábel cseréje érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a veszélyes helyzetek.

10. Soha ne használja a terméket sérült tápkábellel, vagy ha az leesett, más módon sérült, vagy nem működik megfelelően. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a hibás terméket, mert az áramütés veszélyével járhat. A sérült készüléket mindig szakszervizbe kell vinni javításra. Minden javítást kizárólag hivatalos szervizszakemberek végezhetnek. A helytelenül végzett javítás veszélyes helyzeteket idézhet elő a felhasználó számára.

11. Soha ne helyezze a készüléket forró vagy meleg felületekre, illetve konyhai készülékek, például elektromos sütő vagy gázégő közelébe.

12. Soha ne használja a készüléket éghető anyagok közelében.

13. Ne engedje, hogy a kábel lelógjon az asztal vagy munkalap széléről.

14. További védelem érdekében ajánlott maradékáram-védőkapcsolót (RCD) telepíteni az áramkörbe, amelynek maradékáram-értéke nem haladja meg a 30 mA-t. Ebben az ügyben forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

15. Ha a készüléket fürdőszobában használja, a használat után húzza ki a dugót a konnektorból, mivel a víz közelsége veszélyt jelent, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.

16. Ne fogja meg a készüléket vagy a tápegységet nedves kézzel.


17. Ne hagyja a csatlakoztatott készülék tápegységét felügyelet nélkül.

BROCK®

Elektronika

18. A készüléket jól szellőző, száraz, beltéri helyiségben kell elhelyezni. Tárolja közvetlen napfénytől távol.
19. Ne mossa az alkoholt, benzint vagy szerves oldószereket tartalmazó ruhákat.
20. Ne öntsön vizet az időzítő vezérlőpanelre az áramütés elkerülése érdekében.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

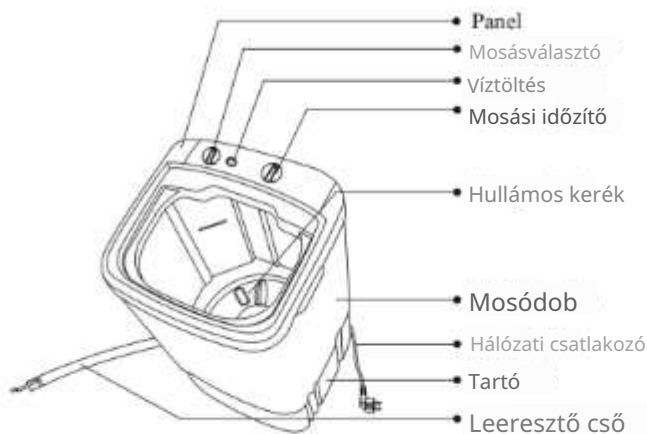

A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

1. A mosógépet stabil, sík felületre kell helyezni (a megengedett maximális dőlésszög 2°, ettől eltérő esetben a mosógépet más helyre kell áthelyezni).
A működés közbeni zaj elkerülése érdekében a mosógép és a fal közötti távolságnak nagyobbak kell lennie 5 cm-nél.
2. A készülék burkolatának alján található szellőzőnyílásokat tilos szőnyeggel lefedni.

MOSÁS

1. Mosás előtt ellenőrizze, hogy a lefolyócső a felső pozícióban van-e, hogy megakadályozza a víz kifolyását. Csatlakoztassa a csövet a vízcsaphoz. Helyezze be a ruhákat a mosótérbe. Töltse fel a mosógépet legfeljebb 55 °C hőmérsékletű meleg vízzel a skála felső jelzéséig. A vizet a gép fedelén keresztül is be lehet önteni. Adjon hozzá megfelelő mennyiségű mosóport. Zárja le a fedelet.
2. Csatlakoztassa a készüléket földelt elektromos aljzathoz. Állítsa be a mosógép időzítőjét a kívánt időre az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatással. A mosás elindul. Ha a programot a beállított idő vége előtt meg kívánja szakítani, forgassa az időzítőt balra a készülék kikapcsolásához, majd száraz kézzel húzza ki a hálózati csatlakozót.
3. A mosás befejezése után engedje le a szennyezett vizet a lefolyócső segítségével, és vezesse le a csatornába vagy egy nagyobb edénybe.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és hagyja a mosógépet kihűlni.
2. Törölje le a fedőket és a mosógép külsejét nedves ruhával vagy szivaccsal, kevés mosogatószerrel.
3. Ne tisztítsa acélgyapottal vagy maró hatású szerekkel.

4. Törölje szárazra a dob belső részét.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....220 V

Névleges frekvencia.....50 Hz

Mosási teljesítmény.....350 W

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a szimbólum a termékeken vagy az eredeti dokumentumokon azt jelzi, hogy a használt elektromos vagy elektronikai termékeket nem szabad a szokásos települési hulladék közé helyezni. A megfelelő ártalmatlanítás, megújítás és újrahasznosítás érdekében ezeket a termékeket az erre kijelölt gyűjtőpontokra kell leadni. Alternatív megoldásként egyes Európai Unió tagállamokban vagy más európai országokban a termékeket visszaviheti a helyi kereskedőhöz, amikor egy egyenértékű új terméket vásárol. A termék helyes ártalmatlanítása hozzájárul értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és megakadályozza a környezet károsodását a nem megfelelő hulladékkezelés miatt. További részletekért kérdezze meg helyi hatóságait vagy a gyűjtőhelyet. A nemzeti előírásoknak megfelelően a hulladék helytelen ártalmatlanítása büntetést vonhat maga után. Ha elektromos vagy elektronikai készülékeket kíván ártalmatlanítani, kérje kereskedője vagy beszállítója tájékoztatását.



Ez a szimbólum az Európai Unió területén érvényes. Amennyiben a terméket ártalmatlanítani kívánja, kérje a helyi önkormányzattól vagy kereskedőjétől a helyes ártalmatlanítás módjára vonatkozó tájékoztatást. Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek minden alapvető követelményének.

A BROCK Electronics védjegyek tulajdonosa: GTCL BALTIC

Telefon: +371 67297762

E-mail: gtcl@gtcl.eu

www.brockgroup.eu

www.gtcl.eu

Műszaki Szolgáltatás: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu