

MOSÓGÉP

WM 6002 WH



BROCK
MOSÓGÉP

WM 6002 WH

BIZTONSÁGI FELTÉTELEK – FONTOS HASZNÁLATI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÉRJÜK,
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐBELI FELHASZNÁLÁSRA

A jótállási feltételek eltérőek, ha a készüléket kereskedelmi célra használják.

1. A termék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen, és mindig tartsa be az alábbi utasításokat

. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen károsodásért, amely helytelen használatból ered.

2. A terméket kizárólag beltéri használatra szabad alkalmazni. Ne használja a terméket olyan célra, amely nem kompatibilis annak rendeltetésszerű alkalmazásával.

3. A megengedett feszültség 220-240 V, ~50/60 Hz. Biztonsági okokból nem ajánlott több készüléket egy tápcsatlakozóhoz csatlakoztatni.

4. Kérjük, legyen óvatos a termék használatakor gyermekek környezetében. Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a készülékkel.

Ne engedje, hogy gyermekek vagy a készülék ismeretével nem rendelkező személyek felügyelet nélkül használják azt.

5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve a készülék használatában tapasztalatlan vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek csak olyan felügyelet mellett használhatják, aki felelős biztonságukért, vagy ha a készülék biztonságos használatára ki lettek oktatva, és tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és ezek a tevékenységek felügyelet mellett történnek.

6. A termék használata után mindig emlékezzen arra, hogy a dugót óvatosan húzza ki a tápcsatlakozóból, miközben a csatlakozót kézzel tartja. Soha ne húzza a tápkábelt!!!

7. Soha ne hagyja a terméket felügyelet nélkül a hálózatra csatlakoztatva. Még rövid használataszünet esetén is kapcsolja ki a hálózatról, és húzza ki a tápkábelt.

8. Soha ne merítse vízbe a tápkábelt, a dugót vagy a teljes készüléket. Soha ne tegye ki a terméket olyan légköri hatásoknak, mint a közvetlen napsugárzás vagy eső stb. Soha ne használja a terméket nedves környezetben.

9. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel sérült, a terméket szakemberhez kell vinni a kábel cseréje érdekében, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket.

10. Soha ne használja a terméket sérült tápkábellel, leesés vagy egyéb sérülés esetén, illetve ha nem működik megfelelően. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a hibás készüléket, mert ez áramütéshez vezethet. Mindig sérült készüléket hivatalos szervizbe kell vinni javításra. Minden javítást kizárólag engedélyezett szerviz szakemberei végezhetnek.

A helytelenül végzett javítás veszélyes helyzeteket idézhet elő a felhasználó számára.

11. Soha ne helyezze a készüléket forró vagy meleg felületekre, illetve konyhai készülékek, például elektromos sütő vagy gázégő közelébe.

12. Soha ne használja a készüléket éghető anyagok közelében.

13. Ne engedje, hogy a kábel lelógjon az asztal vagy munkalap széléről.

14. A további védelem érdekében ajánlott maradékáram-védőkapcsolót (RCD) telepíteni az áramkörbe, amelynek maradékáram-értéke nem haladhatja meg a 30 mA-t.

Ebben az ügyben forduljon szakember villanyszerelőhöz.


15. Ha a készüléket fürdőszobában használja, a használat után húzza ki a dugót a konnektorból, mivel a víz közelsége veszélyt jelent, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.

16. Ne fogja meg a készüléket vagy a tápegységet nedves kézzel!

17. Ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott készülék tápegységét!

18. A készüléket jól szellőző, száraz, beltéri helyiségben kell elhelyezni. Tárolja a készüléket közvetlen napfénytől távol!
 19. Ne mossa olyan ruhákat, amelyek alkoholt, benzint vagy szerves oldószereket tartalmaznak!
 20. Ne öntsön vizet az időzítő vezérlőpanelre az áramütés veszélyének elkerülése érdekében!

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

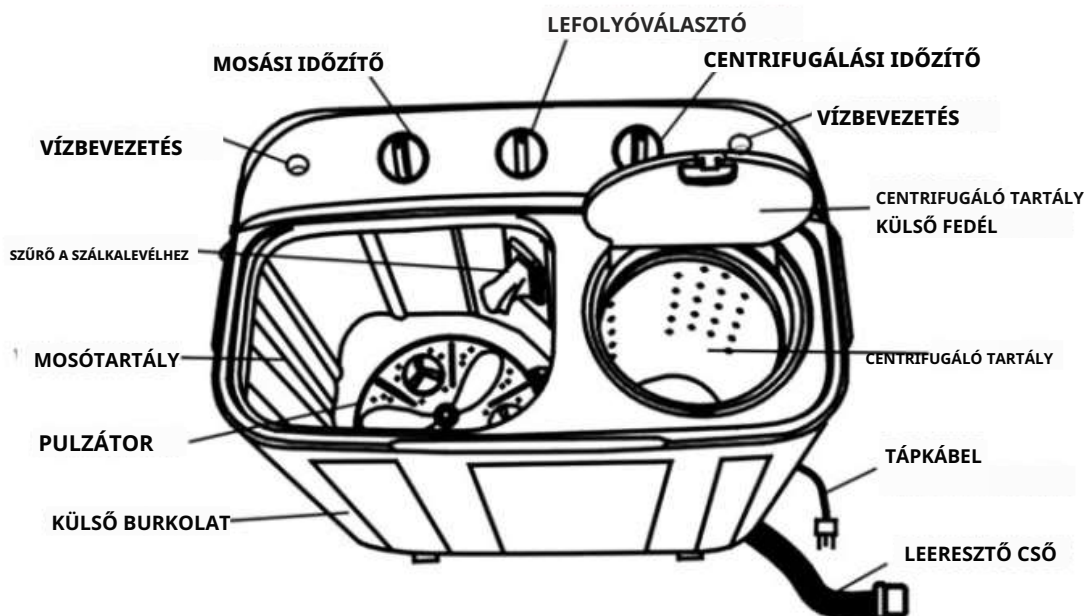

A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

1. A mosógépet stabil, sík felületre kell helyezni (a megengedett maximális dőlésszög 2°; ettől eltérő esetben a mosógépet más helyre kell áthelyezni).
 A működés közbeni zaj elkerülése érdekében a mosógép és a fal közötti távolságnak legalább 5 cm-nek kell lennie.

2. A készülék házának alján található szellőzőnyílásokat tilos szőnyeggel lefedni.

MOSÁS

1. Mosás előtt ellenőrizze, hogy a lefolyócső a felső pozícióban van-e, hogy megakadályozza a víz kifolyását. Csatlakoztassa a csövet a vízcsaphoz. Helyezze be a ruhákat a mosótérbe. Töltse fel a mosógépet legfeljebb 55 °C hőmérsékletű meleg vízzel a skála felső jelzéséig. A vizet a gép fedelén keresztül is be lehet önteni. Adjon hozzá megfelelő mennyiségű mosóport. Zárja le a fedelet.

2. Csatlakoztassa a készüléket földelt tápcsatlakozóhoz. Állítsa be a mosógép időzítőjét a kívánt időre a gomb jobbra fordításával. A mosás elindul. Ha a programot a beállított idő lejárta előtt meg kívánja szakítani, fordítsa az időzítőt balra a készülék kikapcsolásához, majd száraz kézzel húzza ki a hálózati csatlakozót.

3. A mosás befejezése után engedje le a szennyezett vizet a lefolyócső segítségével, és helyezze azt lefolyóba vagy nagy kapacitású edénybe.

CENTRIFUGÁLÁS

A kimost és öblített ruhák a centrifugáló kamrába kerülnek. Zárja le a védőburkolatot. Csukja le a centrifuga fedelét. Állítsa be a centrifugálási időt az időzítő jobbra fordításával. A centrifugálás megszakítható az időzítő balra, 0 pozícióba állításával.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Húzza ki a dugót a konnektorból, és hagyja a mosógépet kihűlni.
2. Törölje le a fedeleket és a mosógép külső felületét nedves ruhával vagy szivaccsal, kevés mosogatószerrel.
3. Ne tisztítsa acélgyapottal vagy maró hatású szerekkel.
4. Törölje szárazra a dob belső részét.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....220 V

Névleges frekvencia.....50 Hz

Mosási teljesítmény.....450 W

Centrifugálási teljesítmény160 W

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

 Ez a szimbólum a termékeken vagy az eredeti dokumentumokon azt jelzi, hogy a használt elektromos vagy elektronikai berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében ezeket a termékeket adja le a kijelölt gyűjtőpontokon. Alternatív megoldásként egyes Európai Unió vagy más európai országokban a termékeket visszaviheti a helyi kereskedőhöz, amikor egy azonos új terméket vásárol. A termék helyes ártalmatlanítása hozzájárul értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és megelőzi a környezet károsodását a nem megfelelő hulladékkezelés miatt. Kérjen további tájékoztatást helyi hatóságaitól vagy gyűjtőhelyétől. Nemzeti előírások szerint a hulladék helytelen ártalmatlanítása büntetést vonhat maga után. Elektromos vagy elektronikai berendezések ártalmatlanításához kérje ki kereskedője vagy beszállítója tájékoz-

 Ez a szimbólum az Európai Unió területén érvényes. Amennyiben a terméket ártalmatlanítani kívánja, kérje a helyi önkormányzattól vagy eladójától a megfelelő ártalmatlanítási módra vonatkozó információkat. Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelvek alapvető követelményeinek.

Védjegyek: BROCK Electronics tulajdonosa GTCL BALTIC

Telefon: +371 67297762

E-mail: gtcl@gtcl.eu

www.brockgroup.eu

www.gtcl.eu

Műszaki Szolgálat: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu