



EN Tulajdonosi kézikönyv.Hajvágó

DE Használati útmutató.Hajvágó

PL Használati utasítás.Hajvágó

RO Tulajdonosi kézikönyv.Hajvágó


RU Használati útmutató.Hajvágó

UA Használati útmutató.Hajvágó



Modell: **MR-641**




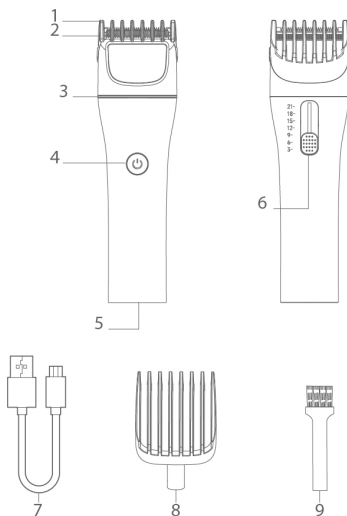

EN	A készülék leírása	3
DE	Készülék	10
PL	A készülék felépítése	18
RO	A termék szerkezete	26
RU	A készülék felépítése	34
UA	A készülék összetétele	42

Tisztelt Vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

EN



A funkcionalitás, a kialakítás és a minőségi szabványoknak való megfelelés megbízhatóságot és kényelmet garantál a készülék használata során.

Készülékében.

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el és tartsa be az eredeti használati utasítást, valamint őrizze meg azt a későbbi tulajdonosok számára.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

A használati előírások betartása és a rendeltetésszerű használat mellett a készülék alkatrészei nem tartalmaznak egészségre káros anyagokat.

Műszaki adatok

Modell: MR-641

Töltési idő: 1, 5 óra

Akkumulátor: 18650 1200 mAh

Bemenet: DC 5V 1A

Borotva védelmi osztály: III

Védelmi osztály: IPX0

A készülék leírása

1. kép (2. oldal)

1. Vezetőfésű
2. Vágófej
3. Jelzőfény
4. Be-/kikapcsoló
5. Töltőcsatlakozó
6. Vezetőfésű szabályozó

7. Töltőkábel
8. Vezetőfésű (3–2 mm)
9. Tisztító kefe

Figyelmeztetés

Ha a penge deformálódott vagy sérült, kérjük, ne használja tovább, mert bőrirritációt okozhat.

A penge élettartama korlátozott. A legjobb eredmény érdekében javasoljuk a penge rendszeres cseréjét.

Ne töltsse a készüléket 0 °C alatti hőmérsékleten, közvetlen napfényen, illetve hő- vagy nedvességforrás közelében.

Kérjük, a csomagban található megfelelő tápkábelt használja. Töltés előtt kérjük, szárítsa meg a hajvágót.

Tartsa a hajvágót távol a vízforrástól, és töltés közben legyen száraz a keze.

A tápkábelt száraz helyen tárolja, hogy elkerülje a sérülést.

Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa erősen a tápkábelt.

Ne tekerje szorosan a tápkábelt a készülék köré.

Kérjük, ne távolítsa el a burkolatot, mert helytelen használat esetén károsodást okozhat.

Ne használja a hajvágót zuhanyzás közben.

A hajvágót nem szabad vízzel vagy más folyadékkal tisztítani, mivel ez a termék nem vízálló.

Ez a termék nem alkalmas állati szőr vagy egyéb célokra.

Helyezze el gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Őrizze meg az útmutatót biztonságos helyen.

Karbantartási vagy meghibásodási esetekben kérjük, forduljon a hivatalos szervizhez.

8 év alatti gyermekek nem használhatják ezt a terméket, továbbá fiziológiai vagy mentális betegséggel küzdő, illetve tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, és tájékoztatni kell őket a vonatkozó veszélyekről.

Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.

Gyermekek nem tisztíthatják vagy javíthatják a terméket felügyelet nélkül.

Tartsa az eszközt szárazon, amikor nem használja. Az elhasznált elemet távolítsa el a hajvágóból.

EN

Az elem eltávolítása előtt húzza ki a tápkábelt, és győződjön meg róla, hogy a termék nincs áram alatt, különben áramütés veszélye áll fenn.

Az akkumulátor biztonságos ártalmatlanítása.

HASZNÁLATI LÉPÉSEK

1. lépés



Vezetőfésű felszerelése

Csatlakoztassa a vezetőfésűt a vágófejre.

Állítsa be a vezetőfésűt a kívánt vágáshosszra. A vezetőfésű automatikusan felfelé vagy lefelé csúszik.

2. lépés



Vágja le a haját a fejtetőn és az oldalsó részekben 1. Állítsa be a vezetőfésűt a szükséges vágáshosszra.



2. Fogja meg a hajvágót úgy, hogy a vezetőfésű alja mindig érintse a fejbőrt, és lassan haladjon előre a haj növekedési irányával szemben, előlről hátrafelé.

(Вставить Рис.3,4)

3. lépés



Vágja meg a haját a fejtető hátulján és a pajeszoknál.



A pajeszok és a fejtető hátsó részén lévő haját ismételten lehet vágni alulról felfelé, amíg eléri a megfelelő méretet. (Вставить Рис.5,6)

4. lépés


Vezetőfésű eltávolítása



Nyomja meg a vezetősű vezérlőgombját, majd óvatosan húzza kifelé a vezetősűt az eltávolításhoz. (Вставить Рис.7)


VÁGÓFEJ LECSATOLÁSA ÉS FELCSATOLÁSA

1. A vágófej lecsatolásához helyezze a hajvágót a pengével felfelé, majd hüvelykujjával nyomja meg a penge felső élét.
2. A vágófej felcsatolásához először helyezze be a vágófej füleit az elülső vezetőnyílásba, majd óvatosan nyomja meg a penge felső élét, amíg az „kattan”.

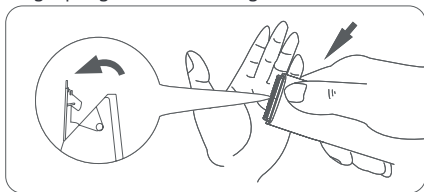

HAJVÁGÓ TÖLTÉSE

1. Töltés előtt feltétlenül kapcsolja ki a hajvágót. Áramhiány esetén a fehér jelzőfény villogva figyelmeztet a töltés szükségességére.
 2. Csatlakoztassa a töltőkábelt a hajvágóhoz és az adapterhez, majd dugja be az adaptert a 100-240 V AC hálózati aljzatba.
- * 5V/1A adapter használata szükséges.



3. Töltés közben a fehér jelzőfény lélegző módon villog, és a készülék körülbelül

2,5 óra alatt töltődik fel teljesen. Ezzel egyidejűleg a fehér jelzőfény folyamatosan világít.

4. Alternatív megoldásként a töltőkábelt közvetlenül a hajvágóra és az USB-porthoz is csatlakoztathatja a töltéshez.

Figyelem:

1. Ha a hajvágót hosszabb ideig nem használja, kérjük, legalább félévente egyszer töltsse fel teljesen.

2. 2,5 óra töltés után akár 200 perc vezeték nélküli vágási időt biztosít.

UTAZÁSI ZÁR

A hajvágó utazási zárral rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen bekapcsolást a csomagban.

1. Az utazási zár aktiválásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsolót három másodpercig. A fehér jelzőfény háromszor villan, amíg a kapcsolót tartja, majd kialszik, amikor a hajvágó zárolt állapotba lép.

2. Az utazászár feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsolót három másodpercig zárolt állapotban. A fehér jelzőfény háromszor felvillan, amíg tartja a kapcsolót, majd kialszik, amikor a hajvágó kioldódik.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

* A jobb hajvágási eredmény érdekében kérjük, rendszeresen tisztítsa és kenje meg hajvágóját.

1. Kapcsolja ki a hajvágót, és távolítsa el a vezetőfésűt és a vágófejet.


2. Öblítse le a vezetőfésűt és a vágófejet meleg folyóvíz alatt.

3. Tisztítsa meg a hajgyűjtő helyet és a vágófejet a mellékelt tisztítókefével.



Figyelem:

1. Ez a hajvágó nem vízálló, kérjük, ne öblítse le a készülék testét vízzel.
2. Óvatosan rázza le a felesleges vizet, és hagyja, hogy az összes alkatrész teljesen levegőn megszáradjon.
3. Töltés közben ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozó száraz maradjon.
4. Rendszeresen kenje meg a vágófej pengéit olajjal.

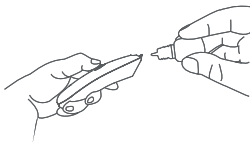

Tárolás

- Tárolás előtt tisztítsa meg a pengéket, és töltsé fel az akkumulátort.
- Tartsa a készüléket hűvös, száraz helyen, gyermekektől és csökkent szellemi vagy fizikai képességű személyektől távol.
- Tárolási hőmérséklet: 0 - +40 °C

Környezetvédelem



A berendezés az Európai Unió 2012/19/EU irányelve szerint van jelölve, amely az elektromos és elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról szól, és egy áthúzott hulladékgyűjtő konténer szimbólummal van ellátva. Ez a jelzés azt mutatja, hogy a berendezést a használati idő lejártá után nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó köteles a berendezést az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtőhelyére leadni. Az elektromos berendezések hulladéka veszélyes a környezetre. A használt elektromos és elektronikai berendezések megfelelő kezelése elkerüli az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásokat, amelyek a veszélyes összetevők jelenlétéből, valamint a nem megfelelő tárolásból és újrahasznosításból erednek.

A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. A gyártó jogosult a termék műszaki jellemzőit előzetes értesítés nélkül, tervezési, kereskedelmi, esztétikai vagy egyéb okokból megváltoztatni.