



IGUAZU

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ

KÉZIKÖNYV

EKK018



ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ

Köszönjük, hogy vízforralónkat választotta.

Bekapcsolás előtt olvassa el a vízforraló használati utasítását, még akkor is, ha tudja, hogy hasonló készülékeket hogyan kell használni. A vízforralót a használati utasítás szerint kell használni, melyet tartson meg az a vízforraló használatának végéig.

A jótállási időszak alatt ajánlott megőrizni az eredeti csomagolást és a számlát, melyek egyúttal garanciakártyának is megfelelnek panasz esetén. A vízforraló szállításakor helyezze azt az eredeti dobozába.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


A vízforralóban lévő spirál fűtőelem egyszeri vízforrást igényel olyan mennyiségű vízzel, amely teljesen lefedi azt. Ha a vízforralót nem a vízszint-jelzőn (3) jelzett, szükséges mennyiségű vízzel kapcsolja be, a vízforraló leáll és a fűtőelem megéghet, fekete bevonatúvá válhat. Ilyen hiba esetén a gyártó nem vonható felelősségre.

- A készülék nem alkalmas csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, illetve a szükséges tapasztalatok és ismeretek hiányában történő használatra, kivéve, ha egy, a biztonságért felelős személy felügyeli őket, vagy elmagyarázza, hogy a készüléket hogyan kell szakszerűen használni.
- A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel. A vízforraló nem játék. Úgy állítsa fel, hogy gyermekek ne érhessek el.
- A vízforraló kizárólag háztartási használatra alkalmas, és nem használható más célra, mint amelyre azt szánták.
- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén szereplő műszaki adatok megfelelnek az aljzat elektromos feszültségének. Ne csatlakoztassa a vízforralót, ha a feszültség nem kompatibilis.
- A vízforraló alapját kizárólag megfelelően földelt aljzatba csatlakoztassa.
- Soha ne használja a vízforralót fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében.
- Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem a vízforralóhoz tartoztak, vagy nem ehhez a vízforralóhoz terveztek.
- A vízforralót mindig sík, száraz felületre helyezze.
- Ne tegye a vízforralót az ablakpárkányra.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a csatlakozó nem érintkezik vízzel vagy nedvességgel.
- Ne öntsön vizet vagy más folyadékot az elektromos vízforralóra.
- Ne merítse a vízforralót vagy annak részeit vízbe, vagy egyéb folyadékba.
- Ne használja a vízforralót ipari környezetben vagy a szabadban.
- Ne használjon aeroszolókat a vízforraló közelében.
- Az elektromos vízforralót tisztításakor, mozgatáskor le kell választani az elektromos hálózatról. Akkor is válassza le, ha nem használja azt.
- Ne tegye az elektromos vízforralót a tűzhelyre, gázra és elektromos konyhába.
- Ne tegye a vízforralót nyílt láng és olyan berendezések és tárgyak közelébe, melyek hőforrások.
- Ne használja a vízforralót, ha a vízforraló, a dugó vagy a kábel sérült. Bízsa annak cseréjét vagy javítását egy erre szakosodott szervizre vagy cégre.
- A készüléken, a jótállási idő alatt történő önálló beavatkozás a garancia elvesztését eredményezheti.

- Ne tegye a vízforraló tápkábelét forró felületek vagy éles tárgyak közelébe.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, úgy helyezze el azt, hogy senki ne léphessen rá és ne rongálhassa meg.
- A vízforralót a dugó megtartásával húzza ki, ne húzza meg az elektromos vezetéket.
- A vízforraló csak azzal az alappal használható, amelyet vele szállítottak. A vízforraló alapját tilos más célokra használni, mint amire szánták.
- Mielőtt a vízforralót forró italok készítésére használná, töltsse fel a vízforralót tiszta vízzel, forralja fel és ürítse ki. A vízforraló ezen eljárás 5-6 alkalommal történő megismétlése után áll készen az általános használatra.
- A készülék kizárólag víz forralására szolgál.
- Ne érjen hozzá a fedélhez, ne nyissa ki vagy mozgassa azt a víz forralása közben.

VÍZFORRALÓ LEÍRÁSA

1. Alap vezeték tárolóval
2. Kapcsológomb „O / I” LED lámpával
„O” - vízforraló kikapcsolva
„I” - vízforraló bekapcsolva
3. Vízsztint-jelző
4. Szűrő

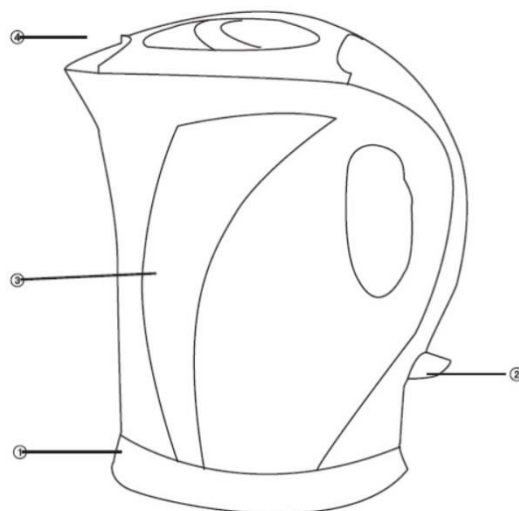

AZ ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

- Az első használat előtt távolítsa el a csomagolást és vegyen ki mindent belőle.
- Állítsa be a tápkábel kívánt hosszát, tegye a vezeték többi részét a vízforraló alapjába (1).
- A vízforraló alapját helyezze tiszta, száraz, sík felületre.
- Töltsse a vízforralóba a kívánt mennyiségű vizet. Ha a vízforralót túltölti, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a forró víz kifolyik, míg ha túl kevés a víz forralóban, akkor nem fog megfelelően működni.
- A vizet kiöntheti a kifolyón keresztül vagy a nyitott fedélen keresztül, melyet megfelelően le kell zárni a víz kiöntése után.
- A víznek el kell érnie a minimum, és nem szabad túllépnie a vízsztint-jelzőn (3) jelzett maximum szintet.
- Ne öntse ki a vizet úgy, hogy a vízforraló az alapon van.
- Helyezze a vízforralót az alapra.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba.
- Kapcsolja be a vízforralót a kapcsológomb (2) megnyomásával.
- Amikor a víz felforrt, a vízforraló automatikusan kikapcsol.
- Mielőtt eltávolítja a vízforraló kancsót az alapról, mindig győződjön meg arról, hogy a vízforraló kikapcsolt állapotban van. Ha a kapcsoló még mindig „I” a helyzetben van, akkor kapcsolja ki kézzel.
- Víz nélkül ne használja a vízforralót.

VÍZFORRALÓ TISZTÍTÁSA ÉS VÍZKŐMENTESÍTÉSE

A kivehető szűrő arra használható, hogy leállítsa a fűtőtekercsen kialakuló lerakódásokat, és megakadályozza, hogy kiönthessék azokat a vízforralóból. Ezt a szűrő rendszeresen meg kell tisztítani folyóvíz alatt.

A víz keménységétől függően az üledéket rendszeresen el kell távolítani, de nem ritkábban, mint havonta egyszer. A következő szerek alkalmazhatók:

- ½ liter 8%-os fehér ecettel, amelyet a hideg vízforralóba kell önteni és főzés nélkül hagyni 2 órán át. Ezután ürítse ki a vízforralót és forraljon tiszta vizet, majd ürítse ki a kancsót. Ismételje meg 5 alkalommal.
- Forraljon a vízforralóban 30g citromsavat ½ liter vízzel, hagyja 30 percig állni. Ürítse ki a vízforralót és forraljon tiszta vizet, majd ürítse ki a kancsót. Ismételje meg 5 alkalommal.

A vízforraló külső részeinek tisztításához folyékony mosogatószerrel nedvesített ruhát használjon. Az alap tisztításához csak száraz ruhát használjon. Ne használjon olyan oldószereket, hígítót vagy tisztítószereket, amelyek károsíthatják vagy megkarcolhatják a vízforralót és annak alkotórészeit.

MŰSZAKI ADATOK

220-240V ~ 50Hz, 1850-2200W

Kapacitás: 1,7L

SZAVATOSSÁG

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza.
2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem, gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.
3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál használat során anyag- és gyártási hibától mentes.
4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.
5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik.
6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy ez az idő meghosszabbítható.
7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező technikai paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel.
8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy (rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK:

A garancia nem terjed ki az alábbiakra:

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott
2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére vezethető vissza:
 - a rendeltetésszerű használatától eltérő bántás
 - átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás
 - nem Esperanza általi szerviz vagy javítás
 - helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás
 - a termék vagy szoftver helytelen telepítése
 - mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések
3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat vagy egyéb veszteségért.
4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a vásárlástól számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A használt elektronikus termékek megsemmisítése



Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. A csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés érdekében.



**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
DECLARATION OF CONFORMITY**

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer):

**EDC Poterek Sp. Jawna
uLPoznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki
Lengyelország**

Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product):

Termék fajtája (kind of product):

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ

Típusmegjelölés (type designation):

IGUAZU

Cikkszám (item No):

EKK018

Opciók (options):

Megfelel az alapvető követelményeknek és az alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives:

2006/95/EC

Kibocsátási év (utolsó 2 számjegye): 15

Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak:

This product is compatible with the following norms/standards:

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-15:2002 + A1:2005 + A2:2008 + A11:2012

Gyártó/Meghatalmazott képviselő

Adam Poterek

Termékmenedzser / Product Manager

Ozarów Mazowiecki, 2015.03.01.





Producent/ Producător/ Producer/ Výrobce/ Výrobca
Productor/ Gamintojas/ Produtor/ Producteur/ Gyártó
Produttore/ Produzent/ Παραγωγός/ Производитель:
EDC Sp. Jawna. 05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133 www.esperanza.pl
MADE IN P.R.C.



© 2015 All rights reserved. Esperanza, Esperanza logo and Esperanza marks are owned by Esperanza and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.