


HU

Iratmegsemmisítő
Használati utasítás

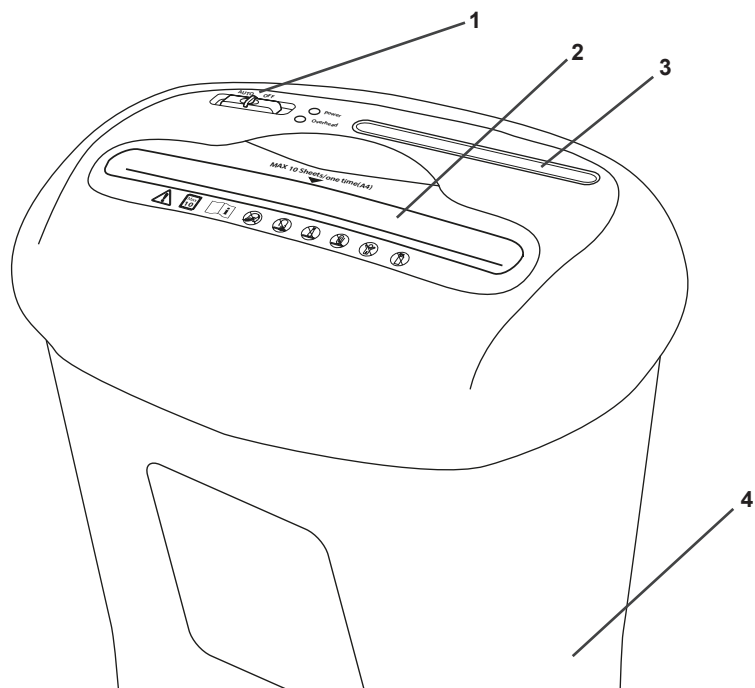

1. Háromállású csúszókapcsoló: AUTO, OFF és REV.
2. Papírbemenet: A megsemmisítendő papírlapok behelyezésére szolgál.
3. Bankkártyabemenet: A megsemmisítendő bankkártyák behelyezésére szolgál.
4. Hulladéktartály: A ledarált papírgyűjtésére szolgál.

Tisztelt Vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Biztonsági figyelmeztetések:

1. Tartsa távol a laza ruházatot, például nyakkendőt , ékszereket, hajat  és egyéb apró tárgyakat a papírbemenettől, hogy elkerülje a sérüléseket.
2. Ha az iratmegsemmisítő hosszabb ideig nincs használatban, kapcsolja ki.
3. A papír megsemmisítése előtt távolítsa el  a gémkapcsokat és a tűzőkapcsokat. A készülék ugyan képes aprítani a kapcsokat, de ez nem ajánlott.
4. Ne helyezze kezét vagy ujjait  a bemeneti nyílásba – súlyos sérülést okozhat.
5. Mindig kapcsolja ki vagy húzza ki az iratmegsemmisítőt az áramforrásból, mielőtt áthelyezi, tisztítja vagy kiüríti a hulladéktartályt.
6. Rendszeresen ürítse ki a hulladéktartályt.
7. Az iratmegsemmisítőt mindig ki kell kapcsolni és le kell választani az áramforrásról, mielőtt áthelyezik, szállítják, tisztítják vagy kiürítik.
8. Ne semmisítsen meg egyszerre bankkártyát, CD/DVD lemezt és papírt.
9. Tilos a készülék használata sérült tápkábelrel.
10. Csak beltéri használatra.
11. FIGYELMEZTETÉS: A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint a készülék használatában járatlan személyek CSAK akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő utasításokat kaptak a biztonságos használatról, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást csak 8 évesnél idősebb gyermekek végezhetik, és csak felügyelet mellett. 
12. Az eszköz túlmelegedésének elkerülése érdekében ajánlott a következő használati ciklus: 3 perc működés / 1 óra pihenés.
13. Ne permetezzen gyúlékony gázokat vagy olajokat a készülékre  – tűzveszélyes lehet.
14. A készülék nem gyermekek számára készült. Ne érintse meg a bemeneti nyílást kézzel, hajjal vagy ruházattal. Hosszabb inaktivitás esetén húzza ki a készüléket. A készülék mozgó alkatrészei veszélyesek.
15. Éles vágóélek – ne érintse meg.

Műszaki adatok:

- **Modell:** TRANIS47631
- **Vágási típus:** keresztvágás (5 × 16 mm)
- **Bemeneti szélesség:** 220 mm
- **Aprítási kapacitás:** akár 12 lap A4-es papír (80 g/m²), 1 CD, 1 bankkártya
- **Hulladéktartály kapacitása:** 21 L
- **Külön tartály a kártya- és CD-hulladék számára:** 0,8 L
- **Tápellátás:** 230 V AC, 50 Hz, 1,7 A, 380 W
- **Méret:** 360 mm × 244 mm × 400 mm
- **Nettó súly:** 5,2 kg



BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK:

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. A helytelen kezelés sérülést okozhat.



A készülék nem gyermekjáték, és nem gyermekek számára készült.



Tartsa távol a haját a bemeneti nyílástól.



Ne érintse meg a bemeneti nyílást kézzel.



Ne helyezzen gémkapcsot vagy tűzőkapcsot a bemenetbe.



Ügyeljen arra, hogy ruházat, hosszú nyaklánc vagy karkötő ne kerüljön a bemeneti nyílásba.



Tartsa távol aeroszolos termékektől.

Kapcsoló funkciói:

- **AUTO:** A készülék készenléti állapotban van, és automatikusan elkezd az aprítást papír, CD vagy bankkártya behelyezésekor.
- **OFF:** A készülék kikapcsolva.
- **REV:** A készülék visszafelé mozgatja a papírt az eltávolítás érdekében.

Használati utasítás:

1. Helyezze az iratmegsemmisítőt sík felületre.
2. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a megfelelő feszültségű aljzatba.
3. Állítsa a kapcsolót **AUTO** állásba a készenléti mód elindításához.
4. Helyezze a papírt, CD-t vagy bankkártyát a megfelelő bemenetbe – a megsemmisítés automatikusan elindul.
5. A megsemmisítés befejezése után a készülék automatikusan visszatér készenléti módba.
6. Ha a papír elakad, állítsa a kapcsolót **REV** állásba a visszahúzáshoz.
7. Használat után kapcsolja ki a készüléket az **OFF** állásba állítva.

Üzemeltetési megjegyzések:

- Maximális aprítási kapacitás: **12 lap A4 (80 g/m²) egyszerre.**
- **Egyszerre csak egy bankkártya vagy egy CD/DVD megsemmisítése engedélyezett.**
- **Ne használjon gémkapcsot, ragasztószalagot vagy textilt,** hogy elkerülje a vágókések sérülését.
- **Rendszeresen ürítse ki a hulladéktartályt.**

Karbantartás – késolajozás:

A megfelelő működés érdekében kövesse az alábbi lépéseket (kétszer ismételje meg):

1. Állítsa a kapcsolót **REV** állásba 2–3 másodpercig.
2. Vigyen fel kenőolajat a bemeneti nyílás területére.
3. Állítsa a kapcsolót **OFF** állásba.

Megjegyzés: A kések rendszeres kenése meghosszabbítja az eszköz élettartamát. Ajánlott az olajozás minden hulladékartály-ürítésnél.

Hibaelhárítás:

1. A papír a kimeneti nyílásban marad a munka befejezése után.
 - **Ok:** Papírdarabok akadtak a vágókések között.
 - **Megoldás:** Állítsa a kapcsolót **REV** állásba, és távolítsa el a papírdarabokat.
2. A papír a bemenetben van, de a készülék nem működik.
 - **Ok:** A papír nem érinti az érzékelőt.
 - **Megoldás:** Igazítsa a papírt úgy, hogy érintkezzen az érzékelővel.
3. Papírelakadás és leállás.
 - **Ok:** Túl sok papírt helyezett a bemenetbe.
 - **Megoldás:** Állítsa a kapcsolót **REV** állásba a papír visszahúzásához.
4. A készülék nem működik vagy megszakítja a működését.
 - **Ok:** A papír túl vékony, nedves vagy gyűrött.
 - **Megoldás:** Hajtsa félbe a papírt, majd próbálja újra behelyezni.