

**BROCK
ELEKTROMOS SÜTŐ
TO 6022 BK**




BROCK ELEKTROMOS SÜTŐ TO 6022 BK

KIEGÉSZÍTŐK

- SERPENYŐ
- FÉMRACS
- SERPENYŐ FOGANTYÚ
- NYÁRSSÜTŐ SZETT


ALKATRÉSZEK LISTÁJA

1. Jelzett lámpa
2. Időzítő
3. Műveletválasztó
4. Hőmérséklet választó
5. Főzőlap választó
6. Nagy/kis főzőlap
7. Üvegajtó kilincs
8. Fémrács
9. Süt serpenyőben
10. Tálca fogantyúja
11. Fűtőelem (felső és alsó)
12. Üvegkapcsok
13. Konvekció
14. Nyárssütő bot
15. Nyárssütő fogantyú

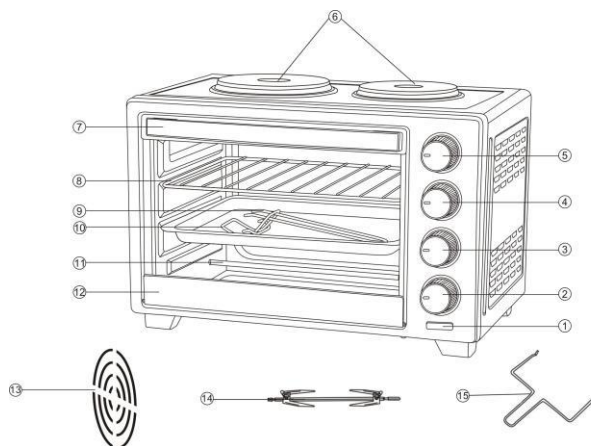


FŐZŐLAP VÁLASZTÓ

1. KI
2. Bal oldali főzőlap
3. Jobb főzőlap
4. Bal és jobb főzőlap

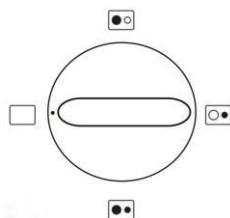

MŰKÖDÉS VÁLASZTÓ

1. KI
2. Felső és alsó fűtés és konvekció
3. Felső fűtés és konvekció
4. Felső és alsó fűtés
5. Felső fűtés és nyárson sütés
6. Felső és alsó fűtés, konvekciós és nyárson sütés

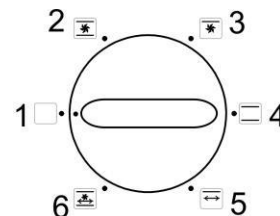

HASZNÁLAT ELŐTT

Győződjön meg arról, hogy megfelelő szellőzés van a sütő körül.
Használat előtt győződjön meg arról, hogy a sütő teljesen száraz.
A sütőt nem szabad kezeletlen felfelületre helyezni. Helyezze a sütőt hőálló felületre.
A sütő lábai nyomokat hagyhatnak az asztalon, ha ez megtörténik, nedves ruhával távolítsa el a nyomokat.

GRILLFŐZÉS

Hagyja az ajtót a nyitott helyen.
Fordítsa a választógombot GRILL (felső fűtés) állásba.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozót 250 °C-ra.
Állítsa az időzítőt a kívánt grillezési időre.
Amikor a grillsütés befejeződött, állítsa vissza az időzítőt OFF állásba a sütő kikapcsolásához.

Állítsa a választógombot  állásba, a nagy tűzhely működésbe lép.

Állítsa a választógombot  állásba, a kis tűzhely működésbe lép.

Állítsa a választógombot  állásba, a nagy és a kis tűzhely együtt működni kezd.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a felület megrepedt, kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.

MEGJEGYZÉS

- Ha csak a lemezeket szeretné használni, győződjön meg arról, hogy az elemválasztó tárcsa teljesen a „” állásba van fordítva.
- Állítsa az elemválasztót „” állásba, a tűzhely működésbe lép. De a sütő nem működik együtt.
- Állítsa a tűzhelyválasztót „” állásba, a sütő elkezd működni.
- A sütő nem fog működni, ha a tűzhely működik, függetlenül attól, hogy melyik sütő választógombja áll.

HASZNÁLAT UTÁN