



Használati utasítás

Modell: MR-024





EN A készülék leírása _____ 4



A készülék funkcionalitása, kialakítása és a minőségi szabványoknak való megfelelése megbízhatóságot és kényelmet biztosít a használat során. Kérjük, az első használat előtt olvassa el és tartsa be az eredeti használati utasítást, valamint őrizze meg azt a későbbi tulajdonosok számára.

A vízforraló kizárólag víz melegítésére és forralására készült, háztartási használatra.

A használati előírások betartása és a rendeltetésszerű használat mellett a készülék egyes részei nem tartalmaznak egészségre káros anyagokat.

Műszaki adatok

Model: MR-024

Kapacitás: 1,7 L

Elektromos ellátás:

Váltóáram (AC);

Névleges feszültség: 220-240 V;

Névleges frekvencia: 50 Hz;

Fogyasztás: 1850–2200 W

Védelmi osztály: I

Védelmi osztály: IPX0

A készülék leírása

- 1. kép (2. oldal)
- A – Fedél
- B – Fedélnyitó gomb
- C – Vezérlőpanel
- D – Fogantyú
- E – Vízfóraló háza
- F – Talp
- G – Vízsintjelző

Biztonsági utasítások

**A készülék használata során mindig tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, többek között az alábbiakat:
KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK**

FIGYELEM!

- Ne engedje, hogy víz vagy nedvesség jusson a készülék talpára , illetve a víztartályon kívüli belső elektromos részekre.
- A víz betöltése vagy a tisztítás előtt mindig vegye le a vízfóralót a talpról.
- Ne érintse meg a vizet a vízfóralóban, amikor az a talpon van.
- A készüléket kizárólag földelt (védőérintkezős) aljzatba csatlakoztassa.

E szabályok be nem tartása áramütés veszélyével jár!

A készüléket kizárólag földelt (védőérintkezős) aljzatba csatlakoztassa.

- NE engedje, hogy gyermekek vagy képzetlen személyek a készüléket felügyelet nélkül használják.

- NE hagyja a készüléket szükségtelenül csatlakoztatva . Húzza ki a hálózati csatlakozót, amikor a készülék nincs használatban.
- NE használja a tápkábelt vagy a készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásához.
- NE tegye ki a készüléket az időjárás viszontagságainak (eső, napfény stb.).
- NE hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor az áramforráshoz csatlakozik.
- Közeli felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében használják.
- Mindig száraz, sík felületen használja a készüléket.
- Ne helyezze rá, és ne vegye le a vízforralót a tartóról bekapcsolt állapotban. Először kapcsolja ki a készüléket a kapcsolóval.
- Mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból, ha nem használja, illetve tisztítás előtt.
- Ne használja a készüléket, ha sérült, meghibásodott vagy bármilyen módon károsodott; ilyen esetben forduljon hivatalos szervizhez javításért.
- A biztonság érdekében rendszeres, időszakos alapos ellenőrzést kell végezni a tápkábel állapotán, hogy ne legyen rajta semmilyen sérülés. Ha a kábel legkisebb sérülésének jelei is észlelhetők, az egész készüléket vissza kell juttatni egy hivatalos szervizmérnöknek.
- Ne engedje, hogy a kábel lelógjon az asztal vagy pult széléről, és ne érintkezzen forró felületekkel. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni tárolás előtt.
- Ne érintse meg a forró felületeket, és ne tárolja vagy fedje le a készüléket, amíg teljesen ki nem hűlt.
- Ne használjon durva súrolószereket, maró tisztítószereket vagy sütőtisztítókat a készülék tisztításához.
- Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a

gyermeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy hiányzik a tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a készülék használatára felügyelet vagy utasítás mellett kerül sor egy, a biztonságukért felelős személy által.

- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel

- Ne hagyja a vízforralót bekapcsolva, ha a helyiség hőmérséklete nulla fok alá csökkenhet. Ha a hőmérséklet nulla fok alá süllyed, a készülék termosztátja önkéntelenül bekapcsolhatja a készüléket.

FIGYELEM!

- A készülék felülete működés közben nagyon forróvá válik.

Legyen óvatos, mert a fedél, a burkolat és a gőz érintése súlyos égési sérüléseket okozhat.

- Ne nyissa ki a vízforraló fedelét forralás közben.

- Ne emelje meg a vízforralót a fedelénél fogva.

- Csak a fogantyúnál fogva vegye fel és emelje meg a vízforralót, a készülék gombjait csak érintse meg.

- Ne töltsé a vízforralót a «MAX» jelzésnél magasabb vízszinttel.

- A vízforralót csak száraz, stabil, egyenes, csúszásmentes felületre helyezze.

- Forró vízzel teli vízforraló emelésekor legyen különösen óvatos!

A fent említett szabályok be nem tartása égési sérülés veszélyét okozhatja!

- A gőz okozta esetleges károk elkerülése érdekében forralás közben fordítsa el a vízforraló kifolyóját a falaktól és bútoroktól. Használja a tartót, hogy megóvja a bútorok érzékeny fedelét a sérülésektől.

- Ne helyezze a vízforralót és annak tartóját fűtőberendezésekre.

- Ne zárja el a gőzkimenet nyílását a kapcsoló közelében.


- Ne használja a vízforralót fedél nélkül.

- Ne kapcsolja be a vízforralót víz nélkül, illetve ha a vízszint a «MIN» jelzés alatt van. Ha a vízforraló üres vagy nincs benne elegendő víz, a biztonsági berendezés automatikusan kikapcsolja. Ilyen esetben húzza ki a készüléket a hálózati áram alól, hagyja kihűlni, majd töltsse fel vízzel, és kapcsolja be újra; a vízforraló megkezdí a víz forralását, és a folyamat befejezése után a szokásos módon kikapcsol.
- EZ A KÉSZÜLÉK CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT. NE HASZNÁLJA MÁS CÉLRA, MINT AMIRE SZÁNTÁK.

Vásároljon ipari készülékeket kereskedelmi használatra. Intézkedések rendkívüli helyzetekben:

- Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból, anélkül, hogy megérintené a készüléket vagy a vizet.
- Ha a készülékből füst, szikrázás vagy erős égő szagú szigetelés jelenik meg, azonnal hagyja abba a készülék használatát, húzza ki a konnektorból, és forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.

Vezérlőpanel

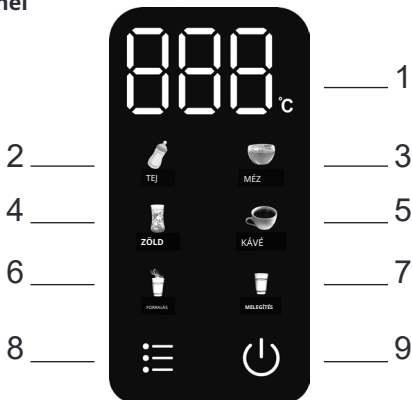

1. Hőmérséklet ikon
2. Tej
3. Méz
4. Zöld tea
5. Kávé
6. Forralás
7. Melegen tartás
8. Funkcióválasztó gomb
9. Teljesítmény (Be/Ki)

Használati utasítás

Kérjük, használat előtt ellenőrizze, hogy az aljzat és az áramellátás megfelel-e ennek a terméknek.

Ne lépje túl a jelzett maximális szintet (1700 ml).


Első használatkor javasolt kétszer felforralni a belső edényt a tisztítás érdekében.




1. Használat előtt helyezze a vízforralót vízszintes felületre.
2. Nyissa ki a fedelet, és töltsse meg vízzel a vízforralót.
3. Csatlakoztassa az áramforráshoz, lépjen a beállítási menübe, majd nyomja meg a vízforralás gombot (a beállítási menüben kiválaszthatja a kívánt hőmérsékletet). Vegye le a vízforralót a főzéshez.

Alapműveletek:



1. Hőmérséklet ikon: A valós idejű és a beállított hőmérséklet kijelzése.
2. Tej: 40°C
3. Méz: 70°C
4. Zöld tea: 80°C
5. Kávé: 90°C
6. Forralás: 100°C

7. Melegen tartás: Ez az ikon világít, jelezve, hogy a készülék melegen tartó állapotban van.

8. Funkcióválasztó gomb a beállítási felületen: rövid megnyomás-  sal válassza ki a kívánt hőmérséklet ikont (40-70-80-90-100°C).

Hosszan nyomva  két másodpercig a kívánt hőmérséklet kiválasztásához. Ezt követően a készülék automatikusan belép a két órás melegen tartó funkcióba. Amikor a víz hőmérséklete körülbelül 5 °C-kal alacsonyabb a beállított értéknél, a fűtés automatikusan újraindul két órán keresztül. Melegen tartó állapotban a három gomb  **U MELEGEN TARTÁS** és a kiválasztott hőmérséklet ikon világítanak, és ha hosszan nyomja 

két másodpercig, a melegen tartó funkció megszűnik.

Bekapcsoló (Be/Ki): a beállítási felületen gyors nyomásra  a jelzőhang „DI” hallható, a képernyőn megjelenik a Forralás ikon (100°C), és a három gomb világít.  **» FORRALÁS** A képernyőn megjelenik az aktuális valós hőmérséklet, és a készülék belép a forralási állapotba. A forralás befejeztével a jelzőhang „DI DI” hallható. 30 másodperc múlva minden lámpa kialszik, kivéve a bekapcsoló gomb légzőfényét. (Áramellátás állapotában a bekapcsoló gomb világít; ha 30 másodpercen belül nincs művelet, a vízforraló automatikusan készenléti állapotba lép, és a bekapcsoló gomb fénye lélegző fényre vált. Készenléti állapotban a bekapcsoló gomb és a funkcióválasztó gomb megnyomása érvényes. A beállítási felületen 3 másodpercig nyomva tartva a vízforraló készenléti állapotba lép.)

Melegen tartás állapotában, a beállított hőmérséklet elérése után elindul a memória funkció. A vízforraló tízszeri felemelésén belül a víz hőmérséklete minden alkalommal legfeljebb 8 °C-kal lehet alacsonyabb a beállított értéknél, és a memória érvényes, azaz a melegen tartás folytatódik, és az időzítés az utolsó alkalomig megmarad. Ellenkező esetben a melegen tartás funkció megszűnik.

Tisztítás és karbantartás

A rendszeres tisztítás javítja a készülék teljesítményét.

A vízkő képződésének mennyisége és sebessége, valamint a tisztítás szükségessége a helyi víz keménységétől és a készülék használatának intenzitásától függ. A vízforraló teljes felületén lerakódott vízkő nem megengedett!

Ajánlott a vízforralót évente legalább kétszer tisztítani, de mindenképpen még a teljes felületen megjelenő vízkő kialakulása előtt.

FIGYELEM!

- Soha ne tisztítsa a hálózati áramra csatlakoztatott vízforralót.
- Tisztítás előtt húzza ki a vízforralót a hálózati áram alól, és hagyja teljesen kihűlni.
- Ne használjon súroló vagy agresszív tisztítószeret.
- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a vízforralót, annak tartóját, tápkábelét vagy dugóját.

A szűrő tisztítása (levegő szűrővel rendelkező modellek esetén)

- Tisztítsa meg a szűrőt vízkőtől nylon kefével, folyó víz alatt. A szennyezett szűrőt tisztítás előtt áztassa ecetben vagy vízkőoldó speciális folyadékban.

A vízforraló vízkőtől való tisztítása

Tisztítsa a vízforralót a piacon kapható speciális vízkőoldó szerekkel. A vízkő eltávolítása az alábbi módszerekkel is elvégezhető:

1. MÓDSZER

- Töltse fel a vízforralót a maximális szintig egy keverékkel, amely 1 rész ecetből és 2 rész vízből áll. Kapcsolja be a vízforralót, hagyja felforrni, majd automatikusan kapcsoljon ki.
- Hagyja állni a keveréket 10-12 órán át, majd öntse ki.
- Töltse fel a vízforralót friss vízzel a maximális szintig, és forralja fel ismét. Öntse ki ezt a vizet is, hogy eltávolítsa az ecet szagát.

- Mossa meg a készülék belső részét tiszta vízzel, majd törölje szárazra a vízforralót.

2. MÓDSZER

- Töltse fel a vízforralót a fent említett víz-ecet keverékkel, és forralja fel 2-3 alkalommal egymás után. Öblítse le vízzel, majd törölje szárazra.

- A szokásos tisztításhoz törölje át a vízforraló burkolatát belül és kívül puha, nedves szivaccsal vagy ruhával. Használhat enyhén szappanos vizet is.

- Öblítse ki a vízforralót, majd törölje szárazra.

- Hagyja a készüléket teljesen megszáradni használat előtt.

- Egyéb karbantartást kizárólag szakképzett személyzet végezhet szervizközpontban.

Tárolás

- Kapcsolja ki a vízforralót, és hagyja teljesen kihűlni, mielőtt tárolná.

- Törölje át és szárítsa meg a vízforralót tárolás előtt.

- Ne tekerje a tápkábelt a vízforraló köré, amíg az teljesen le nem hűlt.

- Tárolja a vízforralót hűvös, száraz és tiszta helyen, gyermekek és korlátozott fizikai vagy szellemi képességű személyek elől elzárva.



Környezetvédelem

A készülék az Európai Unió 2012/19/EU irányelve szerint van jelölve, amely az elektromos és elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról szól, és egy áthúzott szemetes konténer szimbólummal van ellátva. Ez a jelzés azt jelenti, hogy a készüléket használati ideje lejártá után nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó köteles a készüléket elektromos és elektronikai hulladékgyűjtő ponton leadni. Az elektromos berendezések hulladéka veszélyes a környezetre.

A használt elektromos és elektronikai berendezések megfelelő kezelése megakadályozza az egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásokat, amelyek a veszélyes összetevők jelenlétéből és a nem megfelelő kezelésekből erednek.

Az ilyen berendezések tárolása és újrahaznosítása. A gyártó nem vállal felelősséget az eszköz rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. A gyártó jogosult a termék műszaki adatait bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztatni tervezési, kereskedelmi, esztétikai vagy egyéb okokból.