



CALZONE

MINI SÜTŐ

KÉZIKÖNYV



EKO007

MINI SÜTŐ

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány: 220-240 V

Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Védelmi osztály: I

Energiafogyasztás: 900 W

Kapacitása: 10 Liter

Időzítő: 0-30 perc

Hőmérséklet: 0-250°C

Tápkábel: 3G1.0mm² 1M hosszú

Csúszásgátló gumi lábak

Morzsatálca

Kiegészítők: pizza tálca, grillrács, edényfogó

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék üzembe helyezése előtt alaposan olvassa el a használati utasítást és őrizze meg az utasításokat, a garanciát, a számlát, és ha lehetséges, a dobozt belső csomagolásával együtt. Ha az eszközt másnak adja, kérjük, a használati utasítást is továbbítsa.

- A készüléket kizárólag magánhasználatra tervezték. A készülék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
- Ne használja a szabadban. Tartsa távol hőforrásoktól, a közvetlen napfénytől, nedvességtől (soha ne merítse folyadékba) és éles szélektől. Ne használja a készüléket nedves kézzel. Ha a készülék nyirkos vagy nedves, azonnal húzza ki a konnektorból.
- A készülék tisztításakor vagy áthelyezésekor mindig kapcsolja ki a készüléket, és mindig húzza ki a dugót a konnektorból (húzza ki magát a dugót, ne a vezetékét), ha az eszközt nem használja, és távolítsa el a mellékelt tartozékokat.
- Felügyelet nélkül ne működtesse a készüléket. A szoba elhagyásakor mindig kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a dugót a konnektorból.
- A készüléket és a hálózati vezetékét rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem sérültek meg. Ha sérülést talál, a készülék nem használható.
- Ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. Mindig vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szakemberrel. A veszélyeztetettség elkerülése érdekében a hibás kábelt mindig a gyártó, az ügyfélszolgálatunk, egy szakképzett személy cserélje ki azonos típusú kábelre.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Különösen ügyeljen a „Speciális biztonsági utasításokra”.

GYERMEKEK

- A gyermekek épségének biztosítása érdekében kérjük, hogy minden csomagolást (műanyag zacskók, dobozok, polisztirol stb.) úgy tartson, hogy ne érhessék el.

FIGYELMEZTETÉS!

Ne engedje, hogy a kicsi gyerekek a fóliával játszanak, mert fulladást okozhatnak!

- A készülék nem alkalmas gyermekek vagy csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek általi használatra, illetve a szükséges tapasztalatok és ismeretek hiányában történő használatra, kivéve, ha egy, a biztonságért felelős személy felügyeli őket, vagy elmagyarázza, hogy a készüléket hogyan kell szakszerűen használni.

- A gyermekeket mindig felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak az eszközzel.

SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS: Égési veszély!

A hozzáférhető felület hőmérséklete nagyon magas lehet a működés alatt és után.

- Ne érintse meg a készülék forró alkatrészeit.
- A készüléket kizárólag az ajtókilincsnél és a kapcsolónál érintse meg. Ha szükséges, használjon edényfogót.
- Hagyja, hogy a készüléket lehűlni, mielőtt megtisztítaná és eltenné.

FIGYELMEZTETÉS:




- Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

A készüléket mindig felügyelet mellett működtesse. Nagyon száraz kenyér meggyulladhat a készülék belsejében!

- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem érintkezik a készülék forró részeivel.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony tárgyak közelébe, mint például függöny vagy fa.
- Helyezze a készüléket egyenes, hőálló felületre.
- Helyezze a készüléket háttal a falnak.
- Ne mozgassa a készüléket működés közben.
- Győződjön meg arról, hogy a kapcsolók „OFF/0” pozícióban vannak amikor nem használja a készüléket.

ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE

- (1) Ház
- (2) Ajtó
- (3) Ajtókilincs
- (4) Pizza tálca
- (5) Grillrács
- (6) Edényfogó
- (7) Jelzőfény
- (8) Hőmérséklet-kapcsoló
- (9) Időzítő
- (10) Morzsatálca

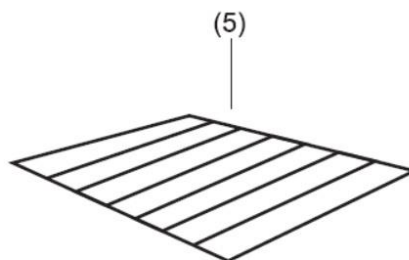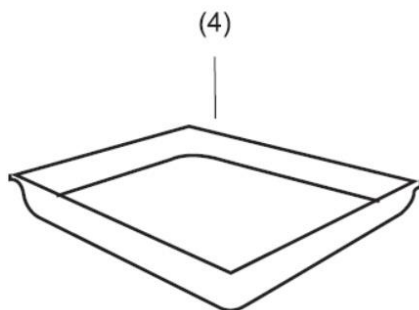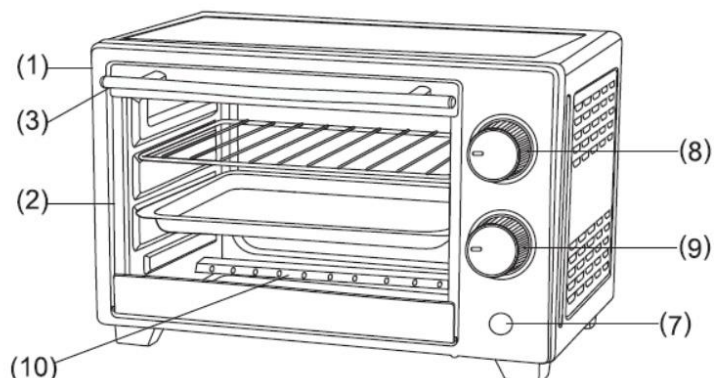

A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásából.
2. Távolítson el minden csomagolóanyagot, például műanyag fóliát, töltőanyagot, kábelkötegeket és a karton csomagolást.

3. Ellenőrizze, hogy minden alkatrészt tartalmaz a doboz.
4. Kérjük, hogy a veszélyek elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült a szállítás során.

MEGJEGYZÉS:

Még előfordulhat por vagy gyártási maradvány a készülékben. Javasoljuk, hogy tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” alatt leírtak szerint.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az első használat előtt

A fűtőelemen védőréteg található. Ennek eltávolításához működtesse a készüléket körülbelül 10 percig üresen. Állítsa a hőmérséklet-kapcsolót 250°C-ra.

MEGJEGYZÉS:

Az eljárás során keletkező füst vagy szag normális. Kérjük, biztosítson megfelelő szellőzést.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

1. Győződjön meg arról, hogy a kapcsolók „OFF/0” állásban vannak.
2. Ellenőrizze, hogy a használni kívánt hálózati feszültség megegyezik a készülékével.
3. Helyezze a csatlakozót egy megfelelően felszerelt védőérintkezőbe.

AZ ESZKÖZ HASZNÁLATA

- Válassza ki a fűtési hőmérsékletet.
- Kapcsolja az időzítőt a szükséges percre, a jelzőfény automatikusan bekapcsol és kattánót hallani. Megkezdődik a fűtési folyamat.
- A fűtési folyamat hangjelzéssel fejeződik be.
- Ha a beállított idő eltelte előtt szeretné befejezni a fűtési folyamatot, forgassa el az időzítőt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg sípoló hangot nem hall. Kapcsolja a hőmérséklet-kapcsolót „0”-ra.

MEGJEGYZÉS: Az időzítő bármikor használható elektromos csatlakozás nélkül is.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Tisztítás előtt hagyja a készüléket lehűlni!

MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- Használja a pizza tálcát húshoz vagy pizzához.
- Ha más tálcákat szeretne használni, győződjön meg arról, hogy hőállóak.
- A grillrács pirítás készítésére alkalmas.
- Ha a főzési idő kevesebb, mint 5 perc, javasoljuk, hogy melegítse elő a sült étel nélkül körülbelül 3 percig.

TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS:

- A tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót az aljzatból, és várjon, amíg a készülék lehűl.
- Semmilyen körülmények között ne merítse a készüléket vízbe tisztítás céljából. Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.

VIGYÁZAT

- Ne használjon drótkefét vagy bármilyen karcoló eszközt.
- Ne használjon semmilyen savas vagy dörzsölő tisztítószeret.

Pizza tálca

- Távolítsa el a készülékből a pizza tálcát.
- Tisztítsa meg a pizza tálcát enyhén tisztítószeres, meleg vízben.
- Szárítsa meg alaposan a pizza tálcát, mielőtt visszatenné a készülékbe.

Morzsatálca

A morzsatálca a készülék alján található.

- Billentse a készüléket kissé hátrafelé.
- A morzsatálca fogantyúját nyomja hátrafelé, hogy kifordíthassa a tálcát. Nem lehet eltávolítani!
- Tisztítsa meg a morzsatálcát egy ruhával.
- Tegye vissza a morzsatálcát a készülék aljára.

Belső rész

- Ne használjon semmilyen spray-t! A fűtőtestek megsérülhetnek ennek során.
- Tartsa tisztán a sütő belsejét.
- A sütő falain vagy a grillrácsra lévő fröccsenés és élelmiszer maradványok eltávolíthatók egy nedves ruhával mosogatószer hozzáadásával.
 - Száraz ruhával törölje szárazra.

Alapegység

- Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne kerüljön víz!
- Használat után tisztítsa meg a házat egy enyhén nedves ruhával.

TÁROLÁS

- Tisztítsa meg a készüléket a leírtak szerint és hagyja teljesen megszáradni.
- Javasoljuk, hogy a készüléket az eredeti csomagolásban tárolja, ha hosszú ideig nem kívánja használni.
- A készüléket tartsa gyermekektől elzárva, egy jól szellőző és száraz helyen.