

BROCK
Electronics

KENYÉRPIRÍTÓ BT 1007 BK



BIZTONSÁGI FELTÉTELEK FONTOS UTASÍTÁSOK A HASZNÁLAT BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓAN KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

A garanciális feltételek eltérőek, ha a készüléket kereskedelmi célra használják.


1. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el és mindig tartsa be az alábbi utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
2. A termék csak beltérben használható. Ne használja a terméket olyan célra, amely nem kompatibilis az termékkel.
3. Az alkalmazható feszültség 220-240V, ~50/60Hz. Biztonsági okokból nem célszerű több eszközt csatlakoztatni egy konnektorhoz.
4. Legyen óvatos, ha gyermekek közelében használja. Ne hagyja, hogy a gyerekek játsszanak a termékkel. Ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek, akik nem ismerik a készüléket, felügyelet nélkül használják azt.
5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, illetve olyan személyek, akiknek nincs tapasztalatuk vagy ismereteik az eszközzel kapcsolatban, csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, ill. ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak a működésével járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és ezeket a tevékenységeket felügyelet mellett végzik.
6. A termék használatának befejezése után ne felejtse el óvatosan kihúzni a dugót a konnektorból, miközben a dugót a kezével fogja meg. Soha ne húzza a tápkábelt!!!
7. Soha ne tegye a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket a vízbe. Soha ne tegye ki a terméket légköri hatásoknak, például közvetlen napfénynek vagy esőnek, stb. Soha ne használja a terméket nedves környezetben.
8. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel megsérül, a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a terméket szakszervizbe kell vinni.
9. Soha ne használja a terméket sérült tápkábelrel, vagy ha leesett vagy más módon megsérült, vagy ha nem működik megfelelően. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a hibás terméket, mert az áramütéshez vezethet. A sérült készüléket mindig vigye szakszervizbe a javításhoz. Minden javítást csak felhatalmazott szerviz szakember végezhet. A helytelenül elvégzett javítás veszélyes helyzeteket okozhat a felhasználó számára.
10. Soha ne helyezze a terméket forró vagy meleg felületekre vagy konyhai készülékekre, például elektromos sütőre vagy gázégőre, vagy azok közelébe.
11. Soha ne használja a terméket éghető anyagok közelében.
12. Ne hagyja, hogy a kábel átlógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
13. Soha ne hagyja a terméket az áramforráshoz csatlakoztatva felügyelet nélkül. Még akkor is, ha a használat rövid időre megszakad, kapcsolja ki a hálózatról, húzza ki a tápkábelt.
14. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a pirító rekeszekbe.
15. Ne használja a kenyérpírtót nedves kézzel.
16. Működés közben a készülék műanyag elemei felforrósodnak. FIGYELEM: Ne érintse meg a ház fém részeit és a pirító rekeszeket működés közben vagy közvetlenül utána, mert nagyon forróak.
17. Abban az esetben, ha a pirítósok elakadnak a résekben, és nem lehetséges az automatikus kioldás az idő lejártá után, húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról, várja meg, amíg kihűl, és vegye ki a pirítósokat fa eszközökkel.
18. A kenyér megéghet, ezért ne használja a kenyérpírtót éghető anyagok, például függönyök közelében vagy alatt.
19. A hozzáférhető felületi hőmérséklet magas lehet a készülék működése közben. Soha ne érintse meg a készülék forró felületeit.
20. Az eszközt nem úgy tervezték, hogy külső időzítővel, vagy külön távirányító rendszerrel működjön.
21. 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor használhatják készüléket, ha az normál használati helyzetben van, felügyelik őket, vagy kioktatják őket a biztonságos használatról, és megértik az ebből eredő kockázatokat. 3 és 8 év közötti gyermekek nem használhatják, tisztíthatják, nem tarthatják karban.
22. A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.

FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne próbálja meg késsel vagy más tárggyal kiszedni az elakadt pirítóst, mert a feszültség alatt álló elemekkel való érintkezés áramütést okozhat. Hagyja kihűlni a készüléket, húzza ki a konnektorból, és óvatosan vegye ki a kenyeret.

Termék fő részei:

1. Pirító nyílások
2. Kenyér lehúzó/kiemelő fogantyú
3. Pírtást megszakító gomb
4. Barnulást szabályzó gomb

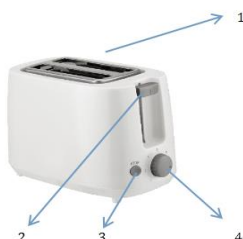

Termék használata:

1. csatlakoztassa a kenyérpirítót az elektromos hálózathoz, és állítsa be a kívánt pirítási módhoz a pirítás szabályozóval (4)
2.  Válassza ki a kívánt pirítási fokozatot a barnítás vezérlő gomb 6 fokozata közül (1. szám – legvilágosabb, 6. legsötétebb).
3. helyezze a kenyeret a pirító nyílásba (1), és nyomja le az indítógombot (2), amíg a kenyér meg nem pirul.
4. pirítás után a szeletek felemelkednek a nyílásokban (1), és az indításvezérlő (2) visszaáll az eredeti helyzetébe. A kenyérpirító automatikusan „kikapcsol”.
5. Nyomja meg a "stop" és az automatikus kilökő gombot (3), ha le szeretné állítani a kenyérpirítót
6. Ha a kenyér beleragadt a kenyérpirítóba, húzza ki az eszközt a konnektorból, várja meg, amíg kihűl, és vegye ki a kenyeret.

Kezelési és tisztítási útmutató:

1. tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a kenyérpirító ki van húzva a konnektorból.
2. Soha ne tegye vízbe vagy más folyadékba
3. A kenyérpirító tisztításához húzza ki, és hagyja kihűlni
4. Tisztítás közben ne tegyen kenyeret a kenyérpirítóba.

KENYÉRMORZSA ELTÁVOLÍTÁSA

Kenyérpirítójához egy kivehető morzsatálca tartozik. Ez egy gyors és kényelmes módja a morzsák eltávolításának. Mindig győződjön meg arról, hogy a kenyérpirító ki van húzva a konnektorból, és lehűlt, mielőtt eltávolítja a morzsatalcát. Tisztítsa meg a morzsatalcát egy nedves ruhával, és mindig szárítsa meg megfelelően, mielőtt visszahelyezi a kenyérpirítóba.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Mindig húzza ki a kenyérpirítót az elektromos hálózathoz, és hagyja kihűlni a tisztítás előtt.
2. Ne használjon súroló hatású tisztítószeret. Egyszerűen törölje le a külső felületet egy tiszta, nedves ruhával, és alaposan szárítsa meg. A tisztítószert a ruhára, ne pedig a kenyérpirítóra vigye fel.
3. A morzsa eltávolításához csúsztassa ki a morzsatalcát, és dobja ki a morzsákat. Törölje le és helyezze vissza. Soha ne működtesse a kenyérpirítót a morzsatálca nélkül.
4. A kenyérpirítóban maradt kenyérdarabok eltávolításához fordítsa fejjel lefelé a kenyérpirítót, és finoman rázza meg. Soha ne helyezzen kemény vagy éles eszközt a nyílásokba, mert ez károsíthatja a kenyérpirító nyílásait.
5. Soha ne tekerje a vezetéket a kenyérpirító külseje köré, használja a kenyérpirító alján található kábeltároló kapcsokat.

VIGYÁZAT

Az áramütés elkerülése érdekében a burkolat eltávolítása előtt húzza ki a hálózathoz. A belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.

A szervizelést bízza szakképzett szervizszemélyzetre.

Tápfeszültség :220-240V~ 50/60Hz 600-700W