




EN	Használati útmutató.4 az 1-ben ápolókészlet
DE	Használati útmutató.4 az 1-ben hajvágó készlet
PL	Használati útmutató.4 az 1-ben hajvágó készlet
RO	Tulajdonosi kézikönyv.4 az 1-ben hajvágó készlet
RU	Használati útmutató.4 az 1-ben hajvágó készlet
UA	Használati útmutató.4 az 1-ben hajvágó készlet



Modell/Модель: **MR-675**



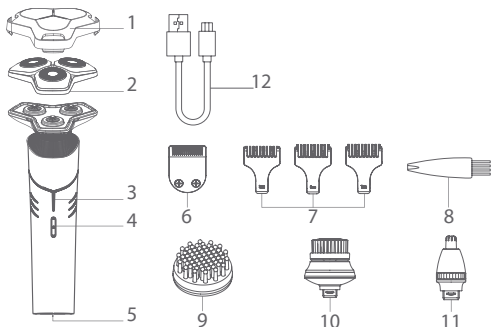

EN	A készülék leírása	3
DE	Készülék	15
PL	A készülék szerkezete	25
RO	A termék szerkezete	36
RU	A készülék berendezése	49
UA	A készülék összetétele	59



A készülék funkcionalitása, kialakítása és a minőségi előírásoknak való megfelelés megbízhatóságot és kényelmet biztosít a készülék használata során.

Kérjük, az első használat előtt olvassa el és tartsa be az eredeti használati útmutatót, valamint őrizze meg azt a későbbi tulajdonosok számára.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. A használati előírások betartása és a rendeltetésszerű használat mellett a készülék alkatrészei nem tartalmaznak egészségre káros anyagokat.

Műszaki adatok

Modell: MR-675

Lítium akkumulátor: 3,7 V 600 mAh

Bemenet: DC 5 V 1 A

Töltési idő: 1, 5 óra

Borotva védelmi osztály: III

Védelmi osztály: IPX7

A készülék leírása

1. ábra (2. oldal)
1. Védőborítás
2. Borotvafej háló
3. Bekapcsolókapcsoló
4. Működési állapotjelző

5. Tisztítási tanácsok
6. Utazászár
7. LED
8. Töltőcsatlakozó
9. Hajvágó fésűk (3/5/7 mm)
10. Hajvágó
11. Orr- és fülvágó
12. Töltőkábel
13. Tisztító kefe

Biztonsági utasítások: Alacsony feszültségű működés közben ez a borotva rendkívül biztonságos, azonban figyelembe kell venni, hogy a készülék a töltéshez magas feszültségű hálózathoz csatlakozik. KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Ez a készülék alkalmas folyó víz alatti tisztításra, valamint fürdőkád vagy zuhanyzó használata közben történő alkalmazásra. Biztonsági okokból kizárólag vezeték nélküli üzemmódban használható. Használat előtt válassza le a borotvát a hálózatról, ha vízzel érintkezik. **NE** hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor az áramforráshoz csatlakozik.

- Alacsony minőségű elektromos elosztók és dugóadapterek használata károsíthatja az elektromos készüléket, és tüzet okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a helyi áramellátás feszültsége teljes mértékben megfelel a töltő adattábláján megadott értékeknek.
- Közeli felügyelet szükséges, amikor a készülék

gyermekek közelében kerül használatra.

A biztonság érdekében rendszeres, időszakos , alapos ellenőrzést kell végezni a töltőkábel állapotán, hogy sérülés ne legyen rajta.

Ha a kábel legkisebb sérülésének jelei is észlelhetők, az egész készüléket hivatalos szervizbe kell visszajuttatni.

- Ez a készülék nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket) által, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek hiányzik a tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha a készülék használatára felügyeletet vagy utasítást kaptak egy, a biztonságukért felelős személytől.

A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Soha ne ejtsen le, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.

FIGYELEM!

- A borotva borotvahálója nagyon vékony és éles, ezért nem gondos használat esetén könnyen megsérülhet.

- Ne használja a borotvát sérült pengékkel vagy hiányzó foggal, mert ez sérülést okozhat.

- Soha ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha a készülék sérült.

Ne engedje, hogy a kábel lelógjon asztal vagy pult széléről, és ne érintkezzen forró felületekkel.

FONTOS: Ez a borotva beépített, újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne dobja tűzbe, ne tegye ki hőhatásnak, ne töltsen, ne használja, és ne hagyja magas hőmérsékletű környezetben.

- Soha ne ejtsen le, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
- Ne nyomja meg a védőburkolatot.
- Ne használja kereskedelmi célra.

Intézkedések rendkívüli helyzetekben

- Ha az eszköz vízbe esett vagy víz hatolt be, azonnal húzza ki a hálózathoz, anélkül hogy megérintené az eszközt vagy a vizet.
- Ha füst, szikrázás vagy erős, égő szagú szigetelés jelenik meg, azonnal hagyja abba az eszköz használatát vagy töltését, húzza ki a hálózathoz, és forduljon a legközelebbi szervizközpontba.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Távolítsa el a védősapkát.

Ellenőrizze, hogy a külső fóliák és a belső pengék nem sérültek-e. Használat előtt cserélje ki a sérült alkatrészeket. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor fel van töltve. Borotválkozás előtt alaposan mossa meg és szárítsa meg a bőrét.

- Röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot a borotva bekapcsolásához. A fehér jelzőfény világít.



Szabad kezével finoman húzza meg az arc bőrét, miközben lassan és simán mozgatja a borotvát a szakáll növekedési irányával szemben. Rövid, körkörös mozdulatokkal a szőrszálak kiemelkednek az arcból, így könnyebb a borotválkozás. Tartsa a borotvát 90 fokos szögben az arcához, miközben a fóliával érintkezik.

A lehető legközelebbi borotválkozás elérése és a fóliák szükségtelen kopásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy mindkét fólia mindig egyszerre érintkezzen a bőrrel. Ha a borotvát olyan szögben tartja, hogy csak az egyik fólia érintkezik a bőrrel, az a fólia deformációját okozhatja, és bőrirritációhoz vezethet.

A vágás megkönnyítése és a fóliák kopásának csökkentése érdekében minimális nyomást alkalmazzon a borotva bőréhez érintésekor.

A borotválkozási kényelem maximalizálása érdekében használat után alaposan tisztítsa meg a borotvát.



A termék töltéséhez kizárólag tanúsított USB tápegységet használjon, amelynek kimeneti értéke 5 V, 1 A.

1 Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa az USB kábel C típusú végét a készülék alján található C típusú interfészbe.

3 Csatlakoztassa az USB dugót az USB tápegységhez (nem tartozék).

4 Csatlakoztassa az USB tápegységet a hálózati aljzatba.

5 A töltés befejezése után húzza ki az USB tápegységet a hálózati aljzataból, majd vegye ki a C típusú csatlakozót a készülékből.

Ha az áramellátás nem elegendő az indításhoz, a teljes feltöltés körülbelül 90 percet vesz igénybe. Teljes teljesítményen körülbelül 60 percig használható. Amikor az akkumulátor lemerül, kérjük, tölts fel a készüléket. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kérjük, legalább félélévente egyszer tölts fel teljesen.

UTAZÁSI ZÁR FUNKCIÓ

1. A készülék utazási zárral rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen bekapcsolást a poggyászban. Az utazási zár aktiválásához készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot három másodpercig; ekkor a fehér működési állapotjelző lámpa villog, majd három másodperc múlva kialszik, és a készülék zárolva lesz.

3. Az utazási zár feloldásához készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot három másodpercig; ekkor a fehér működési állapotjelző lámpa villog, majd a borotva bekapcsol, és a készülék feloldódik.

TARTOZÉKOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

1. Kapcsolja ki a borotvát, majd az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva távolítsa el a borotvafejet.

2. Helyezze a tartozék peremét a borotva testének tetején található horonyba. Ezután csavarja az óramutató járásával megegyező irányba a

borotva testére.

EN

Hajvágó

1. Vágás előtt mindig fésülje át a haját a növekedési irányával megegyezően egy fésűvel.
2. Csúsztassa a limitfésű elülső részét a vágófej fogaihoz. Ezután nyomja le az űr közepét az ujjával vagy a tenyerével (kattanás).

A mellékelt fésűk különböző hajhosszúságokhoz választhatók, például 3 mm, 5 mm és 7 mm, amelyeket igény szerint csatlakoztathat.

3. Kapcsolja be a készüléket, és lassan mozgassa a hajon. A legjobb vágási eredmény érdekében a készüléket a haj növekedési irányával ellentétesen kell mozgatni.



Orr- és fülszőrzetvágó

Orrszőrzetvágó

1. Győződjön meg róla, hogy az orrürege tiszta.
2. Kapcsolja be a készüléket, lassan helyezze be az orrszőrzetvágó hegyét az egyik orrüregébe, miközben forgatja a hegyet a túl hosszú szőrszálak eltávolításához. A hegy orrüregbe történő behelyezési mélysége nem haladhatja meg az 0,5 cm-t. A viszketés csökkentése érdekében ügyeljen arra, hogy a hegy egyik oldala szorosan nyomódjon a bőréhez.

TARTOZÉKOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Fülhaj vágása

1. Tisztítsa meg a külső hallójáratot, hogy meggyőződjön arról, hogy nincs benne fülzsír.
2. Kapcsolja be a készüléket, majd finoman köröztesse a hegyét a fülén, hogy eltávolítsa a kiálló hajsálakat a fülkagyló harmadik részén. Óvatosan helyezze be a fülvágó hegyét a külső hallójáratba. A hegy beszúrás mélysége nem haladhatja meg a 0,5 cm-t, különben megsérülhet a dobhártya.



Arctisztító kefe és puha arcszivacs

1. Nedvesítse meg az arctisztítót vízzel. Ne tisztítsa közvetlenül az arcát száraz arctisztítóval, mert az irritálhatja a bőrt.
2. Tisztítsa meg az arcát naponta arctisztítóval, hogy eltávolítsa a faggyút és a szennyeződések, ez segít megőrizni bőre tisztaságát és egészségét.



TÖLTSE FEL A BOROTVÁT


1. Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a borotva ki van kapcsolva. Ha az akkumulátor lemerül, a jelzőfény villogva figyelmeztet a töltés szükségességére.
2. Csatlakoztassa a C típusú töltőkábelt a borotvához.

Az adaptert csatlakoztassa a 100-240 V AC fali aljzatba. *5 V/1 A adapter használata kötelező.

3. Töltés közben a fehér jelzőfény lélegző módon villog, jelezve, hogy a borotva töltődik.

4. A borotva 1,5 óra töltés után teljesen feltöltődik, és a fehér jelzőfény folyamatosan világít.

Figyelem: Ha a borotvát hosszabb ideig nem használja, kérjük, legalább félévente egyszer töltsse fel teljesen.

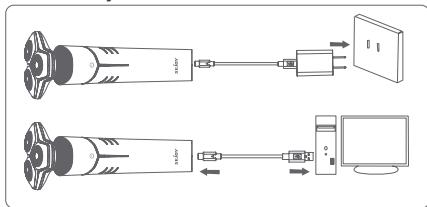


AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. Kérjük, mielőtt az akkumulátort kidobná, először vegye ki a készülékből.
2. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt kiveszi az akkumulátort.
3. Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki a borotvát.
2. A borotvát folyó víz alatt kell mosni (lehetőleg meleg vízzel).
3. Távolítsa el a borotvafejet, és tisztítsa meg az arcszőrzetgyűjtő területet egy tisztítókefével.
4. A szakállgyűjtő hely közvetlenül folyó víz alatt is mosható.



Figyelem:

1. Tisztításkor ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozó száraz maradjon.
2. A borotvafejet száradás után helyezze vissza megfelelően.



Tárolás

- A tárolás előtt tisztítsa meg a pengéket, és töltsé fel az akkumulátort.

- Tartsa a készüléket hűvös, száraz helyen, gyermekektől, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyektől távol.
- Tárolási hőmérséklet: 0 - +40 °C



Környezetvédelem

A készülék az Európai Unió 2012/19/EU irányelve szerint van jelölve, amely az elektromos és elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról szól, és egy áthúzott hulladékgyűjtő konténer szimbólummal van ellátva. Ez a jelzés azt mutatja, hogy a készüléket élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó köteles a készüléket elektromos és elektronikai hulladékgyűjtő pontra leadni. Az elektromos hulladék káros a környezetre. A használt elektromos és elektronikai berendezések megfelelő kezelése megakadályozza az egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásokat, amelyek a veszélyes összetevők jelenlétéből, valamint a nem megfelelő tárolásból és újrahasznosításból erednek. A gyártó nem vállal felelősséget az eszköz rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. A gyártó jogosult a termék műszaki jellemzőit bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztatni tervezési, kereskedelmi, esztétikai vagy egyéb okok-