

HALOGÉN SÜTŐ

HO 1701 WH



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Olvassa el az összes utasítást.
2. Ne érintse meg a forró felületeket. Mindig használja a készüléken található fogantyúkat.
3. Szigorú felügyelet szükséges, ha bármilyen készüléket gyerekek használnak, vagy gyermekek közelében használják.
4. Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a sütő kábelét, dugóját vagy bármely részét.
5. Ne hagyja, hogy a kábel átlógjon az asztal vagy a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
6. Ne működtesse a készüléket sérült kábellel vagy csatlakozóval, vagy miután a készülék meghibásodott és ha bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a legközelebbi felhatalmazott szervizbe vizsgálat, javítás vagy beállítás céljából ha ilyen történne.
7. A készülék gyártója által nem javasolt kiegészítő tartozékok használata veszélyt vagy sérülést okozhat.
8. Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos égőre vagy annak közelébe.
9. A sütő működése közben hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a sütő minden oldalán, hogy biztosítsa a megfelelő levegőáramlást.
10. Ha nem használja a készüléket vagy le szeretné tisztítani, előtt húzza ki a konnektorból. Hagyja kihűlni az alkatrészek be- vagy kivétele előtt, valamint tisztítás előtt.
11. A leválasztáshoz fordítsa az időszabályzót OFF állásba, majd húzza ki a csatlakozódugót. Mindig a dugót fogja meg, és soha ne húzza a vezetékét.
12. Fokozott óvatossággal kell eljárni, amikor forró olajat vagy más forró folyadékot tartalmazó csepegtetőedényt mozgat.
13. Ne takarja le fémfóliával a morzsatálcát vagy a sütő bármely részét. Emiatt a sütő túlmelegedhet.
14. Legyen rendkívül óvatos, amikor eltávolítja a tálcát, az állványokat, illetve ha forró zsírt vagy más forró folyadékot dobna ki.
15. Ne tisztítsa a sütő belsejét fém súrolópárnákkal, mert darabok törhetnek le a párnákról, és hozzáérhetnek az elektromos alkatrészekhez, ami áramütés veszélyét okozhatja.
16. Tilos túlméretes ételeket vagy fém edényeket a kenyérpíró sütőbe tenni, mert tüzet vagy elektromos veszélyt okozhat.
17. Tűz keletkezhet, ha a sütőt működés közben letakarják, vagy gyúlékony anyagokhoz ér, beleértve a függönyöket, drapériákat, falakat és hasonlókat. Működés közben ne tároljon semmilyen tárgyat a készülék tetején.
18. Rendkívül óvatosan kell eljárni, ha nem fémből vagy sütőálló üvegből készült főző- vagy sütőedényt használ.
19. Ügyeljen arra, hogy semmi se érjen hozzá a sütő felső vagy alsó részéhez.
20. Ne tegye a sütőbe a következő anyagokat: karton, műanyag, papír vagy bármi hasonló.
21. Ne tároljon a gyártó által javasolt tartozékokon kívül semmilyen más anyagot ebben a sütőben, amikor nem használja.
22. Mindig viseljen védő, szigetelt sütőkesztyűt, amikor behelyez vagy kivesz akármit a forró sütőből.
23. Ennek a készüléknek edzett, biztonsági üveg ajtaja van. Az üveg erősebb, mint a hagyományos üveg, és jobban ellenáll a törésnek. Az edzett üveg a szélei körül még eltörhet. Kerülje az ajtó felületének megkarcolását vagy az élek bevágását.
24. Ez a készülék KI van kapcsolva, ha az Időzítő vezérlő gomb „OFF” állásban van.
25. Ne használja a szabadban.
26. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.

ÜZEMELTETÉS

1. Helyezze az acélrácsokat egy edénybe, majd tegye be az ételt. Vegye figyelembe, hogy van némi hely az étel és a sütő fedele között.
2. Dugja be a sütő csatlakozódugóját a teljesítményspecifikációnak megfelelően. Ugyanazt a csatlakozót nem szabad más elektromos készülékekkel megosztani.
3. Forgassa el az időzítőt az óramutató járásával megegyező irányba a kívánt időpontig, ekkor a piros lámpa kigyullad.
4. Állítsa a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba a kívánt hőmérsékletre, majd a zöld fény kigyullad. A halogén sütő elkezd működni.
5. A zöld lámpa a határidő előtt ki fog kapcsolni. Ez azt mutatja, hogy a sütő elérte a beállított hőmérsékletet. Ha a sütő hőmérséklete alacsonyabb lesz, mint amire szüksége van, a sütő automatikusan bekapcsolja a fűtést, és a zöld lámpa is újra kigyullad, jelezve a melegítési folyamatot.

FONTOS

1. Amikor a halogén sütő működik, az acélrúdhhoz kapcsolódó fogantyúk hő hatására kitágulnak és meglazulnak, de helyre fognak állni, ha a hőmérséklet visszamegy a normál értékre.
2. Ne tegye a sütő fedelét közvetlenül az asztalra főzés után, különben az asztal megég. Tegye edényre, tálra vagy hőálló felületre.
3. A sütő fedelén lévő eszközöket nem szabad vízben mosni. Tisztítsa meg a fedelet egy puha, tiszta ronggyal arra az esetre, ha elszennyeződne.
4. A sütőtestet csak teljes kihűlés után lehet tisztítani vagy elmosni.

A sütő részei és működése:



JELLEMZŐK

1. Többfunkciós: A forró levegő ciklussal és 65-250°C hőmérséklet-tartományban a halogén sütő számos funkcióval rendelkezik:

- a. különféle módokon készítheti el az ételeket, beleértve a sütést, roston sütést, grillezést és pirítást
- b. gyorsan ki tudja olvasztani a fagyasztott élelmiszereket
- c. szárítás és sterilizálás
- d. a sütő fedelét más edényekre is ráhelyezheti a főzéshez

2. Koleszterinszint csökkentése

A modern orvostudomány bebizonyította, hogy a magas koleszterinszint szív- és érrendszeri problémákat okoz. A halogén sütőben a forró, mozgó levegő körciklusa lebontja a zsírszövetet és minimálisra csökkenti a koleszterintartalmat. Tehát az ilyen típusú sütőben főtt ételek nagyon egészségesek.

3. Időt és energiát takarít meg

A sütőben lévő forró levegő nagy hatásfokának köszönhetően a főzési idő és a felhasznált energia minimálisra csökken. Kísérletünk azt mutatja, hogy a halogén sütő akár 20%-kal is megtakarítja az áramot a hagyományos sütőkhöz képest.

4. Az élelmiszer tápértékének és természetes ízének megőrzése

A magas hőmérséklet és az elhúzódó főzési idő mindig tönkreteszi az étel tápanyagtartalmát és megváltoztatja természetes ízét. A halogén sütőben a hőmérséklet- és időszabályozás megoldhatja ezt a problémát.

GYORS REFERENCIA KÁRTYA

Hogyan grillezzünk

- helyezze az ételt közvetlenül a rácsra (alacsony vagy magas rács)
- Nagyon vastag húsdarabok esetén fordítsa meg az ételt a felénél
- A sütéshez hasonlóan a sütési idő a vágástól, mérettől, zsírmennyiségtől stb. függően változhat.

Hogyan kell párolni

- A főétel főzésével egyidejűleg párolhatja a zöldségeket, ha a zöldségeket alumíniumfóliás tasakban helyezi el: adjon hozzá néhány csepp vizet, és zárja le a tasakot.
- Egy csésze vizet is önthet az alsó edénybe, sós fűszernövényekkel és fűszerekkel a halak vagy zöldségek párolásához. De csak kis mennyiségű vizet adjunk hozzá.

Hogyan kell sütni

- A zsíros hasábburgonya hatását minden olaj nélkül elérheti, ha a burgonyacsíkokat többszörösen telítetlen étolajba mártja, majd hagyja, hogy a felesleges olaj lefolyjon, és a főzési útmutató szerint főzi.
- Az ízletes sült csirke elkészítéséhez a csirkedarabokat mártsuk tésztába, majd étolajba, engedjük le a felesleges olajat, és főzzük a mellékelt táblázat szerint.

Hogyan kell pirítani

- A halogén sütővel előmelegítés nélkül tökéletesen pirított kenyeret kaphat. Egyszerűen tegye az élelmiszert közvetlenül a rácsra, és nézze, ahogy pillanatok alatt megpirul. Kívül ropogós, belül puha marad.
- Az előregedett nassolnivalókat, például kekszet, chipseket és még a kekszeket is fel tudja javítani, ha pár percre a halogén sütőbe helyezi maximális hőmérsékleten, hogy visszanyerje ropogósságát.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ ÉS FIGYELMEZTETÉS

- Ne felejtse el egyenletesen elosztani az ételt a halogén sütőben, hogy egyenletes légáramlást biztosítson az étel körül.
- Amikor először próbál ki egy receptet, kövesse figyelemmel a főzési folyamatot az edzett üvegtálon keresztül, mivel a halogén sütő áttekintési ideje rövid.
- Mivel praktikus az ételeket közvetlenül a rácsra helyezni, érdemes tapadásmentes sprével lefújni, hogy elkerülje a letapadást.
- A halogén sütő öntisztító. Egyszerűen öntsön 5 cm vizet az aljára, és állítsa a hőmérsékletet 100 °C-ra 10-12 percre.
- Nagyon szennyezett sütő esetén adjon hozzá tisztítószert a vízhez, és törölje le a foltokat, ha szükséges.

MŰSZAKI ADATOK



Termosztát 65-250 °C

Időzítő 0-60 perc

Konténer kapacitás 12-17 L

Bruttó súly 7 kg

Nettó tömeg 6 kg

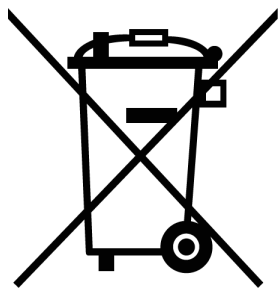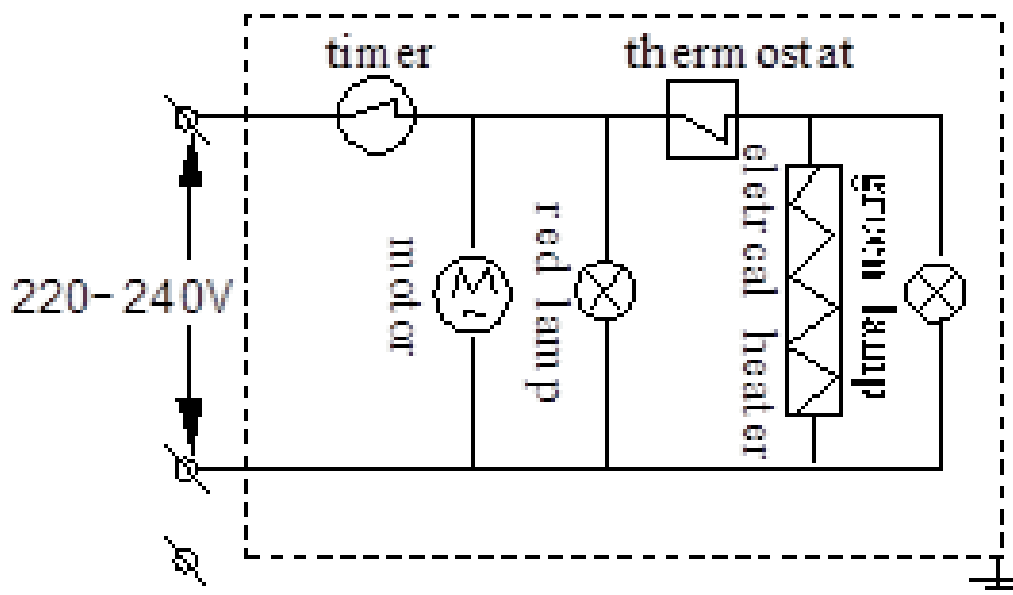

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra vehetik át.



Ez a termék megfelel a rá vonatkozó EU-irányelvek összes alapvető követelményének.

Védjegyek BROCK Electronics tulajdonosa a DITECH DISTRIBUTION

Telefon: +371 67297762

E-mail: info@gtcl.eu

www.brockgroup.eu, www.gtcl.eu

Műszaki szerviz: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu