



PRO KOMPAKT

PROGRAMOZHATÓ • ERGONOMIKUS
3M KÁBEL 3D HANG

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a NACON® terméket.

Ez a termék a játékélményének fokozására lett tervezve.

Kérjük, őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet biztonságos helyen a jövőbeli hivatkozás érdekében.

A megfelelőségi nyilatkozat és a garanciális feltételek megtekintéséhez kérjük, látogasson el a következő weboldalra:

www.nacongaming.com/support/

I Termék specifikációk

Kábel nélküli vezérlő az Xbox konzolhoz

Aszimmetrikus joystick, 38° amplitúdó

3,5 mm-es jack aljzat a fejhallgatóhoz

Olyan vezérlő, amely a saját felületével konfigurálható

Hátsó kapcsoló a személyre szabott profil kiválasztásához

Beépített 3m USB kábel

Kompatibilis Xbox konzollal és PC-vel

Súly: g TBC

Magasság x szélesség x mélység: 154 x 97 x 48 mm

Kábelhossz: kb. 3 m.

Bemenet/Kimenet ~~5V~~ DC 500mA

~~5V~~DC tápegység

I Csomag tartalma

1 vezérlő

1 Gyors használati útmutató

1 Jótállási feltételek

Én Irányító elemek



1. 38° bal analóg kar digitális gombbal
2. 38° jobb analóg kar digitális gombbal
3. D-pad
4. A/B/X/Y akciógombok
5. Bal lökhárító LB

6. Jobb lökhárító RB
7. Hátsó bal ravasz LT
8. Hátsó jobb ravasz RT
9. NÉZET gomb
10. MENÜ gomb
11. XBOX gomb
12. Állapot LED

13. MEGOSZTÁS gomb
14. 3,5 mm jack port
15. Beépített 3m USB kábel
16. Alapértelmezett profil (classic mód) / egyedi profil (haladó mód) kapcsoló

Én Hogyan használjuk ezt a vezérlőt Xbox-on

Csatlakoztassa az USB kábelt egy szabad portra az Xbox konzolon. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a joystickokat vagy a ravaszokat a vezérlő bekapcsolásakor.

Ha a konzol ki van kapcsolva, nyomja meg a vezérlőn az Xbox gombot a konzol bekapcsolásához, vagy nyomja meg az X gombot az Xbox-on.

Amikor a státusz LED (12. sz.) folyamatosan fehér. Készen áll a játékra!

A vezérlő azonnal kikapcsol, amint a USB kábel ki van húzva.

Én Hogyan használjuk ezt a vezérlőt PC-n

A Pro kompakt vezérlő szintén Plug-n-Play eszköz. Más szavakkal, a szükséges illesztőprogram szoftver automatikusan telepítésre kerül, amikor a vezérlőt először csatlakoztatja a számítógépéhez. Itt van a részletes eljárás, amit követnie kell:

- Kapcsolja be a számítógépét, várja meg, amíg elindul, és lépjen a Windows asztalára.
- Keressen egy szabad USB portot a PC-jén, és csatlakoztassa a Pro kompakt vezérlő USB kábelét.
- A Windows észleli az új eszközt, és néhány másodperc múlva elkezd telepíteni a megfelelő illesztőprogramokat. A folyamatot egy kis ikon jelzi a tálcán.
- A telepítés időtartama a rendszer sebességétől függően változhat. A folyamat végén a következő üzenet fog megjelenni: «Most már használhatja a Pro kompaktot.»

ÉnSzemélyre szabható profil

A kompakt Pro vezérlő hátulján található egy kapcsoló, amely lehetővé teszi egy teljesen személyre szabható profil használatát. Az alkalmazást a Microsoft áruházban találhatja meg. Az alkalmazás kompatibilis a Windows 10 és Xbox konzolokkal.

Töltse le a testreszabási alkalmazást, amelynek neve: Pro Compact

Miután telepítette az alkalmazást, szórakozzon a vezérlője testreszabásával a kedvenc játékaival.

Megjegyzés: A vezérlő csak 1 személyre szabott profilt tud megjegyezni.

Az interfészt a következőkre használhatja:

- Módosítsa a jobb és bal joystick válaszgömbjét, valamint a holtpontjait.
- Átprogramozza a vezérlő gombjait (kivéve a Nézet, Menü, Xbox, Megosztás gombokat).
- Módosítsa a hátsó, jobb és bal ravasz holtpontjait.
- Engedélyezze vagy tiltsa le a rezgéseket.
- Váltás egy 8-irányú D-pad-ról egy 4-irányú D-pad-ra és fordítva.
- Frissítse a Pro kompakt vezérlőt


Hogyan válthatunk klasszikus módról fejlett módra?

Miután az alkalmazás letöltődött, a megnyitása előtt győződjön meg róla, hogy a vezérlő csatlakoztatva van a konzolhoz vagy a személyi számítógéphez.

Győződjön meg róla, hogy a klasszikus/fejlett mód kapcsoló a bal oldalon klasszikus módra van állítva (zöld szín látható)

Most már készen áll az alkalmazás indítására. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a profil testreszabásához.

Miután személyre szabta a profilját és bezárta az alkalmazást, a kapcsoló (16. szám) balra tolásával válthat Xbox módra (zöld betét látható) vagy jobbra tolásával fejlett módra (lila betét látható) I **Az alkalmazás leírása**

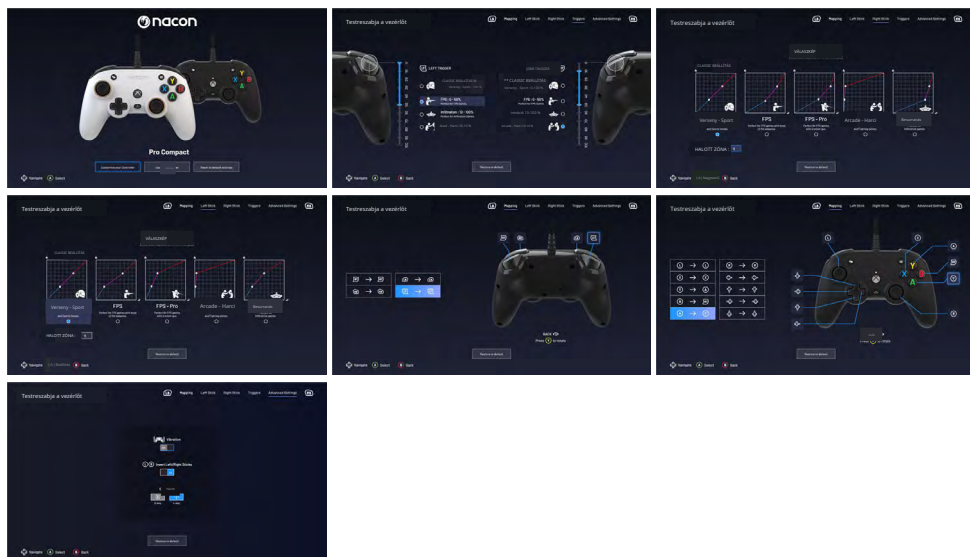

I Dolby

A Dolby aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 - Lépjen a Microsoft áruházba
- 2 - Töltse le a ingyenes Dolby Access alkalmazást
- 3 - Csatlakoztassa a vezérlőt

Az alkalmazás automatikusan felismeri a vezérlőt, és aktiválja a Dolby funkciót a fejhallgatóhoz

Újrahasznosítás



Ne dobja el ezt a terméket a háztartási hulladékkal. Régi elektromos készülékét egy megfelelő gyűjtőhelyen adja le. Az újrahasznosítás fontos, és segít megvédeni a környezetet a hulladék csökkentésével. Csak az EU és Törökország számára.

I Fontos óvintézkedések

- 1/ Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült. Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy rossz időjárásnak.
- 2/ Ne tegye ki a terméket fröccsenéseknek, esőnek, cseppeknek vagy nedvességnek. Ne merítse folyadékba.
- 3/ Ne tegye ki por, magas páratartalom, szélsőséges hőmérsékletek vagy mechanikai sokkok hatásának.
- 4/ Ne használja, és ne nyissa ki, ha a berendezés sérült. Ne próbálja megjavítani.
- 5/ A külső tisztításakor csak puha, tiszta és nedves ruhát használjon. A tisztítószerek károsíthatják a felületet és bejuthatnak a termék belsejébe.
- 6/ Ne a kábelt fogva hordja a terméket.
- 7/ Ez a termék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket) számára, akik fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékossgal élnek, vagy olyan felhasználók számára, akik nem rendelkeznek a szükséges és releváns tapasztalattal vagy tudással (kivéve, ha tanácsot és útmutatást kaptak a készülék használatáról egy felelős személytől).
- Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül, ne hagyja ezt a terméket gyermekek elérhetősége közelében. 7 év alatti gyermekek számára nem alkalmas (a kábel a nyak köré tekeredhet).
- 8/ A maximális működési hőmérséklet nem haladhatja meg a 35°C-ot.

Én Ergonomika

Ha a kezét hosszú ideig ugyanabban a helyzetben tartja, fájdalmat okozhat. Ha ez ismétlődően előfordul, kérjük, konzultáljon orvosával.
Óvintézkedésként óránként tartson 15 perces szünetet.

Én Technikai támogatás

Email: support@nacongaming.com

Weboldal: www.nacongaming.com

Én Jogi nyilatkozatok

A Windows™ 7/8/10 a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconGaming  Nacongaming  Nacon International

*A 3D hang Dolby Atmos® fejhallgatóval precízen és valósághűen vonja be a játékba. Szabadítsd fel a Dolby Atmos® erejét a játékaidban. Minden védjegy a megfelelő tulajdonosoké.

Ergonomikus - Ergonomie / 3M Kábel - Cable de 3M / 3D Hang - Son 3D