




- | | |
|----|--|
| EN | Használati útmutató. 6 az 1-ben ápolókészlet kezelési útmutató. 6 az 1-ben hajvágó készlet használ |
| DE | lati utasítás. 6 az 1-ben hajvágó készlet használati út |
| PL | mutató. 6 az 1-ben hajvágó készlet |
| RO | Használati útmutató. 6 az 1-ben hajvágó készlet |
| RU | Használati útmutató. 6 az 1-ben hajvágó készlet |
| UA | Használati útmutató. 6 az 1-ben hajvágó készlet |



Modell/Модель: **MR-660**



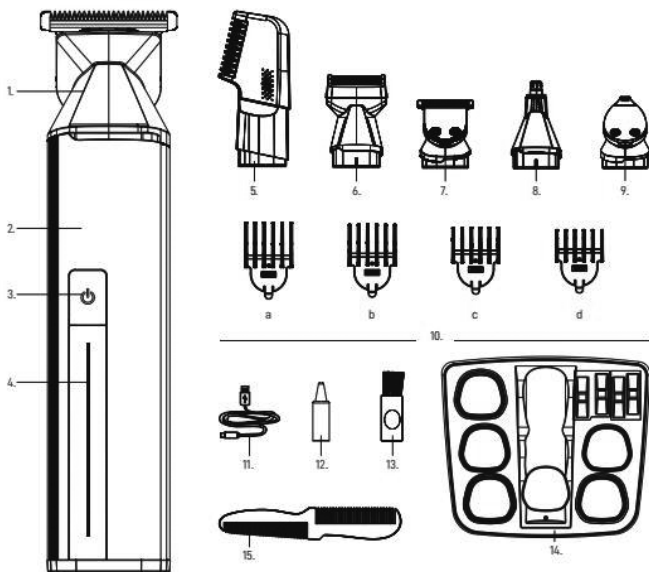

1

Képek / Bilder
Rajzok / Figurila / Рисунки / Малюнки

EN	A készülék leírása	3
DE	Készülék	10
PL	A készülék szerkezete	16
RO	A termék szerkezete	22
RU	A készülék felépítése	28
UA	A készülék összetétele	34



A készülék funkcionalitása, kialakítása és a minőségi szabványoknak való megfelelése garatálja a megbízhatóságot és a kényelmet használat közben.

Kérjük, hogy a készülék első használata előtt gondosan olvassa el és tartsa be az eredeti használati útmutató előírásait, valamint őrizze meg azt a későbbi használat vagy további tulajdonosok számára.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

A használati előírások betartása és a rendeltetésszerű használat esetén a készülék alkatrészei nem tartalmaznak egészségre káros anyagokat.

Műszaki adatok

Modell: MR-660

Akkutípus: Li-ion akkumulátor 3,7 V 1200

mAh Motor: 3,2 V, 7000 ford./

perc Bemenet: **DC 5 V 1 A Töltési**

idő: 2 óra Névleges teljesít-

mény: 5 W Használati idő: 150

perc Védelmi osztály: III Vé-

dettségi fokozat: IPX7

A készülék leírása

1. ábra (2. oldal)
1. Teljes méretű trimmelő
2. Alumínium ház
3. BE/KI kapcsoló
4. Akkumulátor jelző
5. Testtrimmelő
6. Mikroborotva
7. Precíziós trimmelő
8. Fül- és orrtrimmelő
9. Formázó trimmelő
10. Hosszúságkorlátozó fésűk a-d
11. USB-kábel (5 V 1 A töltőhöz alkalmas)
12. Olajozó flakon
13. Tisztító kefe

Biztonsági előírások

Az alacsony feszültség működés közben rendkívül biztonságossá teszi ezt a hajvágót, azonban fontos szem előtt tartani, hogy a készülék töltés közben a hálózati magas feszültséghez csatlakozik. akkumulátor

FIGYELMEZTETÉS!

Ne használja és ne töltsen a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy vízzel teli mosdókagyló közvetlen közelében.

A nedvesség közelsége veszélyt jelent, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.

Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a töltőt folyadékba.

Ne engedje, hogy víz vagy nedvesség érje a készülék vagy a töltő elektromos részeit.

Soha ne érintse meg a készüléket vagy a töltőt nedves vagy vizes kézzel.

Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

Őrizze meg a jelen útmutatót a későbbi hivatkozás céljából.

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett értéknek.

A készüléket kizárólag háztartási célokra, valamint háztartáshoz hasonló alkalmazásokra használja, például:

- személyzeti konyhákban, üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyi környezetekben;
- tanyák;

- vendégek által szállodákban, motelekben és egyéb lakójellegű környezetekben;

- reggelivel ellátott szálláshelyeken

A készüléket kizárólag a jelen használati útmutatóban meghatározott módon szabad használni.

Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más vízzel teli edény közelében.

Soha ne használja a készüléket vízszugár közelében.

Soha ne használja a készüléket nedves kézzel.

Ha a készülék véletlenül nedvesség éri, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

Tájékoztassa a lehetséges felhasználókat a jelen útmutatóban foglaltakról.

Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.

A készüléket kizárólag rendeltetésszerű célra szabad használni. Nem vállalható felelősség

a helytelen használatból vagy nem megfelelő kezeléssel eredő esetleges károkért.

A gyermekek és a fogyasztékkal élő személyek nem mindig vannak tisztában a készülék használatával járó veszélyekkel.

Ez a készülék 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint felnőttek számára használható,

akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy tapasztalatuk és ismereteik hiányosak, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára, és megértik a használattal járó veszélyeket.

A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.

A tisztítást és karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik el. Tartsa a készüléket és annak kábelét 8 év alatti gyermekek számára elérhetetlen helyen, amikor az áram alatt van vagy hűl.

Ez a készülék nem játék; ne hagyja kisgyermek vagy fogyatékkal élők kezében játszani.

Gyermekei biztonsága érdekében kérjük, tartsa a csomagolást (műanyag zacskók, dobozok, hungarocell stb.) gyermekektől távol. Vigyázat! Ne engedje, hogy kisgyermek játsszanak a fóliával:

FULLADÁSVESZÉLY ÁLL FENN!

Időnként ellenőrizze a tápkábel sérülések szempontjából. Soha ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy maga a készülék sérült.

Soha ne merítse vízbe vagy bármilyen más folyadékba a készüléket semmilyen körülmények között.

Soha ne helyezze mosogatógépbe.

Soha ne használja a készüléket forró felületek közelében.

Minden tisztítás, karbantartás vagy tartozék felszerelése előtt húzza ki a készülék tápkábelét az áramforrásból.

A készüléket soha ne használja kültéren, és mindig száraz környezetben helyezze el.

Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem javasol.

Ezek veszélyt jelenthetnek a felhasználóra, és károsíthatják a készüléket.

Soha ne használjon más csatlakozót, mint a mellékeltet.

Soha ne mozgassa a készüléket a tápkábelnél fogva. Ügyeljen arra, hogy a kábel semmilyen módon ne akadjon be.

Soha ne tekerje a kábelt a készülék köré, és ne hajlítsa meg.

Biztosítsa, hogy a tápkábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel.

Győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, mielőtt tisztítja vagy tárolja. A készülék működése közben az elérhető felületek hőmérséklete rendkívül magas lehet.

Soha ne érintse meg ezeket a részeket, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

Ügyeljen arra, hogy a készülék soha ne érintkezzen éghető anyagokkal, például függönnyel, textíliával stb., továbbá a tápkábel és a dugó ne érintkezzen vízzel.

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja lehűlni.

Ez a készülék nem alkalmas külső időzítő vagy külön távirányító rendszer általi működtetésre.

A készüléket mindig sík felületre helyezze. Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne takarja le, és ne helyezzen rá semmit.

Használaton kívül mindig húzza ki a dugót a fali aljzatból.

Hosszabbító használata esetén győződjön meg arról, hogy a teljes kábel le van tekerve a dobokról. Csak CE tanúsítvánnyal rendelkező hosszabbítót használjon. A beimeneti áramnak legalább 16 A, 250 V, 3000 W teljesítményűnek kell lennie. A helytelen működtetés és nem megfelelő használat károsíthatja a készüléket, valamint sérülést okozhat a felhasználónak. Ez a készülék, amely háztartási használatra készült, megfelel az adott terméktípusra vonatkozó szabványoknak.

Intézkedések rendkívüli helyzetekben

- Ha a készülék vízbe esett vagy víz került bele, azonnal húzza ki a hálózathoz, anélkül hogy megérintené a készüléket vagy a vizet.
- Ha füst, szikrázás vagy erős égő szag jelentkezik,

HASZNÁLATBA VÉTEL

A termék első használatakor az utazászárra be van kapcsolva; a bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

A termék töltése: Első használat előtt töltsen 1,5 órán át. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

Csatlakoztassa a töltőkábel USB-portját az adapterhez, majd dugja be a TYPE-C csatlakozót a készülék végén található portba. A kijelző töltés közben világítani fog.

Ha a terméket hosszabb ideig (2–3 hónapig) nem használja, töltsen fel teljesen, mielőtt újra használatba venné. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében hagyja lemerülni 6 havonta, majd töltsen 1,5 órán át. Használat után kérjük, helyezze vissza az összes vágófejet és a készüléket az alapba.

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE

A termék összeszerelésének módjai

Kérjük, csatlakoztassa ki a készüléket a vágófej cseréje előtt.

Mágneses fej: a különböző vágófejek cseréjéhez húzza ki, majd dugja be a fejet.

Teljes méretű trimmelő és pontosító trimmelő hosszúságkorlátozó fésűinek illesztési módjai

Nº	Szint	Hossz (mm)
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12

Illesse a teljes méretű trimmelő vagy pontosító trimmelő hosszúságkorlátozó fésűjét előlről hátra.

Helyezze egyenletesen a fejrészekhez, amíg rögzül.
Távolítsa el a hosszúságkorlátozó fésűt hátulról előre.

Válasszon négy különböző pozíciót a teljes méretű trimmelő vagy a precíziós trimmelő hosszúságkorlátozó fésűjén, felülről és alulról (a–d).

Hosszú haj esetén használjon hosszú fésűt a megfelelő ápoláshoz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A szakáll vagy haj ritkítéséhez és elvékonyításához

Csatlakoztasson egy hosszúságkorlátozó fésűt a teljes méretű trimmelőhöz. Első használatkor kezdje a maximális vágáshossz beállításával.

Kapcsolja be a készüléket.

Helyezze a trimmelő fésűjének lapos tetejét a bőrre.

Lassan vezesse át a személyes készüléket a hajon. Szükség esetén ismételje meg különböző irányokból.

Amennyiben a haj a trimmelő fésűben felgyűlik a nyírás során, kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a fésűt, majd kefével vagy vízzel tisztítsa meg.

Pajesz nyíróéle

Tartsa a készüléket úgy, hogy a precíziós trimmelő penge Ön felé nézzen. Kezdje a pajesz élénél, és a trimmelő pengéket finoman a bőrhöz érintve, mozdulatokkal a pajesz vonala mentén nyírja a kívánt arcterületeket.

A mikroborotva használata

Csatlakoztassa a mikroborotvát.

Tartsa a készüléket úgy, hogy a mikroborotva 45 fokos szögben finoman érintse az arcát. Rövid, jól irányított mozdulatokkal borotválja a szakáll és bajusz körüli területeket. Szabad kezével húzza meg a bőrt. Ez elősegíti, hogy a szőrzet felálljon, megkönnyítve a borotválást.

Megjegyzés: A mikroborotvát a szakáll, bajusz és pajesz részleteinek borotválására tervezték. Nem arra készült, hogy az egész arcot borotválja. A garantáltan közeli és kényelmes borotválkozás érdekében használjon elektromos borotvát.

A fül és az orr szőrének eltávolításához

Csatlakoztassa a fül- vagy orrvágó fejet.

Óvatosan helyezze be a készüléket a fülbe vagy az orrlyukba.

Óvatosan mozgassa a készüléket be és ki a fülből vagy az orrlyukból, miközben forgatja. Kerülje, hogy a vágóegységet 6 mm-nél mélyebbre helyezze a fülbe vagy az orrlyukba. A vágófésű csatlakoztatása és eltávolítása

Megjegyzés: mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt bármilyen tartozékot cserél.

Tipp a legjobb eredmény érdekében

A szakáll, a bajusz és a pajesz szőrzete legyen száraz.

Kerülje a testápolók használatát a készülék alkalmazása előtt. Fésülje a haját a növekedés irányába.

Távolítsa el a vágófésűt, ha a hajvonalakat, például a pajeszt határolja, a nyak hátsó részét igazítja, vagy a szakáll vonalát a nyak elülső részén formázza.


A KÉSZÜLÉK ÁPOLÁSA

Használat után (1–2. ábra)

Kapcsolja ki a készüléket.

Óvatosan távolítsa el a hosszúságkorlátozó fésűről és a trimmelő pengéről a maradék szőrszalakat, vagy öblítse le meleg víz alatt.

Karbantartási utasítás (1–6. ábra)

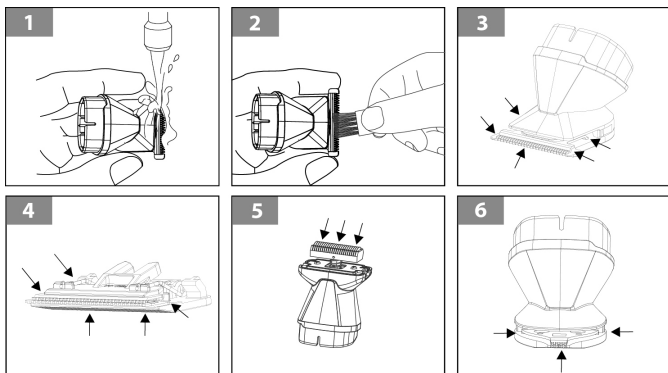

Csak a hosszúságkorlátozó fésű és a trimmelő penge távolítható el a készülékről tisztítás céljából. A tisztítást kizárólag puha kefével, például a készülékhez mellékelt kefével végezze.

Cseppentsen olajat a nyíl által jelzett irányba az ábrán (3–6. ábra). Ne használjon erős vagy maró hatású tisztítószeret a készülék vagy annak pengéi tisztításához. A készülék teljes felülete mosható, azonban a töltőhelyen lévő víz-cseppeket töltés előtt törölje le a balesetek elkerülése érdekében.

Tárolás

A készüléket és a kábelt mindig száraz, nedvességmentes helyen tárolja. Ne tárolja

140 °F (60 °C) feletti hőmérsékleten.

Ne tekerje a töltőadapter kábelét a készülék köré.

Figyelem: Ne tegye tűzbe, és ne rongálja meg az akkumulátorcsomagokat, mert azok felrobbanhatnak vagy mérgező anyagot bocsáthatnak ki.

A terméket élettartama végén ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt, hanem adja le hivatalos gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából (7. ábra).



Környezetvédelem

A készülék az Európai Parlament és Tanács 2012/19/EU irányelve szerint van jelölve, amely az elektromos és elektronikai hulladék ártalmatlanításáról szól, és áthúzott hulladékgyűjtő edény szimbólummal van ellátva. Ez a jelzés azt mutatja, hogy a készüléket élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A felhasználó köteles a készüléket elektromos és elektronikai hulladék gyűjtőhelyen leadni. Az elektromos és elektronikai hulladék veszélyes a környezetre. A használt elektromos és elektronikai berendezések megfelelő kezelése megakadályozza az egészségre és a környezetre káros hatásokat, amelyek a veszélyes összetevők jelenlétéből, valamint a nem megfelelő tárolásból és újrahasznosításból eredhetnek. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. A gyártó jogosult a termék műszaki jellemzőit előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztatni tervezési, kereskedelmi, esztétikai vagy egyéb okokból.