


HU

Iratmegsemmisítő
Használati útmutató

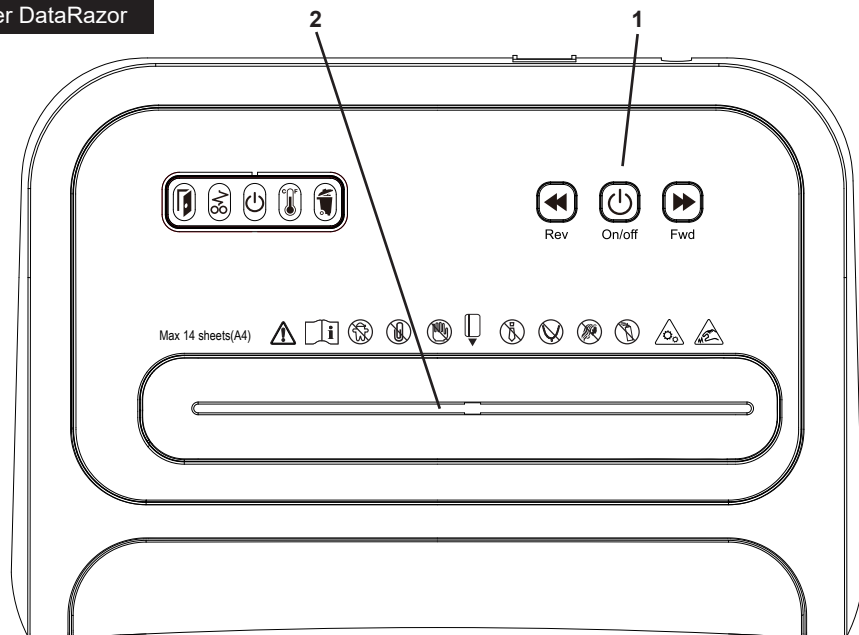

HU

1. 3 kapcsoló: REV, ON/OFF és FWD.
2. Bemenet: Papír, hitelkártya vagy CD megsemmisítésre történő behelyezésére szolgál.

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

Figyelmeztetések:

1. Tartsa távol a laza ruházati elemeket (pl. nyakkendő , ékszerek), valamint a haját  és egyéb apró tárgyakat a papíradagoló nyílástól, hogy elkerülje a sérüléseket.
2. Ha az iratmegsemmisítőt hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki.
3. A megsemmisítés előtt távolítsa el a gémkapcsokat  és tűzőkapcsokat. Az eszköz képes a tűzőkapcsokat ledarálni, de ez nem ajánlott.
4. Ne helyezze a kezét  vagy ujjait a megsemmisítő nyílásába – ez súlyos sérülést okozhat.
5. Mindig kapcsolja ki és húzza ki az iratmegsemmisítőt az áramforrásból, mielőtt áthelyezi, tisztítja vagy kiüríti a hulladéktartályt.
6. Rendszeresen ürítse ki a hulladéktartályt.
7. Az iratmegsemmisítőt mindig ki kell kapcsolni és áramtalanítani kell az áthelyezés, szállítás, tisztítás vagy a tartály ürítése előtt.
8. Ne semmisítsen meg egyszerre hitelkártyákat, CD/DVD-ket és papírt.
9. Tilos a készüléket sérült tápkábellel használni.
10. Kizárólag beltéri használatra.
11. FIGYELMEZTETÉS: Ezt az eszközt 8 éven felüli gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalatlan felhasználók csak felügyelet mellett vagy megfelelő oktatás után használhatják, ha tisztában vannak a használat veszélyeivel. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek csak 8 éves kor felett és felügyelet mellett végezhetik. 
12. Az eszköz védelme érdekében ajánlott a következő üzemmód betartása: 1 óra működés / 1 óra pihenő.
13. Ne permetezzen gyúlékony gázokat vagy olajokat a készülékre  – ez tüzet okozhat.
14. A készülék nem gyermekek számára készült. Ne érintse meg – kerülje a kapcsolatot az adagoló nyílással kézzel, hajjal vagy ruházattal. Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki az eszközt. A készülék veszélyes, mozgó alkatrészeket tartalmaz. Nem alkalmas olyan helyeken történő használatra, ahol gyermekek tartózkodnak.
15. Éles szélek. Ne érintse meg.

Műszaki adatok:

- Modell: TRANIS47633
- Vágási típus: Mikro-vágás
- Bemeneti szélesség: 220 mm
- Hulladékméret: 4×12 mm
- Megsemmisítési kapacitás: 14 lap (A4) vagy 1 hitelkártya vagy 1 CD
- Hulladéktartály: 20 liter
- Áramellátás: 230 V AC, 50 Hz, 1,4 A, 320 W
- Méretek: 345 × 239 × 523 mm
- Nettó súly: 8,8 kg
- Működési idő / hűtési idő: 60 perc működés / 60 perc pihenő



BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK

Figyelmeztetés: A készülék használata előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. A helytelen használat sérülést okozhat.



A készülék nem gyermekek számára készült (nem játék).



Ügyeljen arra, hogy haja ne kerüljön az adagoló nyílásba.



Ne érintse meg az adagoló nyílást kézzel.



Ne helyezzen gémkapcsokat vagy tűzőkapcsokat az adagoló nyílásba.



Ügyeljen arra, hogy ruházati elemek, hosszú nyakláncok vagy karkötők ne kerüljenek az adagoló nyílásba.



Tartsa távol az eszközt aeroszolos termékektől.

Telepítés:

1. Az iratmegsemmisítőt csak beltérben használja.
2. Helyezze a készüléket száraz és stabil felületre, távol hőforrásoktól és közvetlen napfénytől.
3. Tartson legalább 5 cm távolságot a faltól.

Használati utasítás:

1. **Előkészítés:** Szerelje fel a kerekeket. Csatlakoztassa az eszközt a hálózathoz, majd kapcsolja be a főkapcsolót.
2. **Bekapcsolás:** Nyomja meg a POWER gombot. A zöld LED 5 másodpercig világít, majd az eszköz automatikus módba lép.
3. **Dokumentumok megsemmisítése:** Helyezze a dokumentumot vagy kártyát a nyílásba. Maximális kapacitás: 14 lap vagy 1 hitelkártya.
4. **További funkciók:**
 - „REV” gomb – visszafelé mozgatja a papírt elakadás esetén.
 - „FWD” gomb – előre mozgatja a papírt.
 - **Tisztítási funkció:** Automatikus tisztítás 100 ciklus után vagy a POWER gomb hosszabb lenyomásával (5 másodperc).

Üzemeltetési megjegyzések

- Maximális egyszerre ledarált papírmennyiség: 12 lap (A4, 80 g/m²).
- Egyszerre csak egy CD vagy hitelkártya semmisíthető meg.
- Ne helyezzen az adagoló nyílásba gémkapcsokat, ragasztószalagot vagy textíliát, hogy elkerülje a vágókések sérülését.
- Rendszeresen ürítse a hulladéktartályt.

Karbantartás – a vágókések olajozása

A megfelelő működés érdekében hajtsa végre az alábbi olajozási lépéseket, és ismételje meg kétszer:

1. Állítsa a kapcsolót „Visszafele” (REV) állásba 2–3 másodpercig.
2. Cseppentsen olajat a vágónyílásba.
3. Állítsa a kapcsolót „Kikapcsolt” állásba.

Megjegyzés: A vágókések rendszeres olajozást igényelnek a megfelelő működéshez. Az elhanyagolt karbantartás csökkentheti a vágási kapacitást, növelheti a zajszintet, és akár a készülék meghibásodását is okozhatja. Ajánlott az olajozás minden tartályürítés után.

Hibaelhárítás

1. **A papír a kimeneti nyílásnál lóg, bár a munka befejeződött.**
 - **Ok:** Papírmaradványok akadtak be a vágókések közé.
 - **Megoldás:** Állítsa a kapcsolót **REV** vagy **FWD** állásba, és távolítsa el a papírmaradványokat.
2. **A papír a nyílásban van, de az iratmegsemmisítő nem működik.**
 - **Ok:** A papír nem érinti az indukciós érzékelőt.
 - **Megoldás:** Igazítsa a papír helyzetét úgy, hogy érintse az érzékelőt.
3. **Papírelakadás és a működés leállása.**
 - **Ok:** Túl sok papírt helyeztek be egyszerre.
 - **Megoldás:** Állítsa a kapcsolót **REV** állásba a papír visszahúzásához.
4. **Az eszköz nem működik vagy megszakítja a működést.**
 - **Ok:** A papír túl vékony, nedves vagy gyűrött.
 - **Megoldás:** Hajtsa félbe a papírt, majd helyezze vissza a nyílásba.