

APPLE PIE KÉZI MIXER



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EKM011

KÉZI MIXER

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Névleges feszültség: 220-240 V

Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Becsült bemeneti feszültség: 400 W

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRAI.


- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén szereplő műszaki adatok megegyeznek-e a konnektorban lévő elektromos feszültséggel.
- A készüléket csak megfelelően földelt aljzatba csatlakoztassa.
- Ezt a készüléket beltéri használatra tervezték. Ne használja ezt a készüléket nagykereskedelmi célokra. Ne használja a készüléket ipari környezetben vagy szabadban!
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérően.
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tapasztalat és tudás hiányában szenvedő személyek, beleértve a gyermekeket is, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy utasítást adott a készülék használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fali aljzatból, ha felügyelet nélkül hagyja, vagy ha nem fogja használni, illetve tisztítás előtt.
- Az áramütés okozta sérülések elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen vízzel vagy nedvességgel, illetve ne melegedjen fel.
- Ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábelnél fogva. Ez károsíthatja a tápkábelt vagy a konnektort. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból úgy, hogy a tápkábel csatlakozóját fogja.
- Ha a tápkábel sérült, cseréltesse ki egy műszaki szervizközpontban. Tilos a készüléket használni, ha sérült a tápkábele vagy a csatlakozódugója.
- Az áramütés okozta sérülések elkerülése érdekében ne javítsa saját maga a készüléket, és ne végezzen rajta semmilyen beállítást. A készülék minden javítását vagy beállítását hivatalos szervizközpontban végeztesse el. A készülék szavatossági ideje alatti megváltoztatása érvénytelenítheti a jótállást.
- Ne tegye a kezét a keverőedénybe, miközben a készülék működik.
- Ne tegyen a keverőedénybe olyan tárgyakat, amelyeket nem szeretne összekeverni.
- Ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, és mindig várja meg, amíg leáll.
- A kifröccsenés elkerülése érdekében a keverő szálat mindig teljesen dugja be a keverendő ételbe, mielőtt bekapcsolja a készüléket.
- Ne működtesse öt percnél tovább a készüléket! Hagyja lehűl

TARTOZÉKOK HELYES HASZNÁLATA

Tartozékok	Max mennyiség	Tartozék	Sebesség fokozat	Működési idő
Nehéz tészták [pl kelt]	500g	Gyúró szálak	1-4	3 perc
Sütemény keverék	750g	Keverő szálak	2-5	5 perc
Krémes, folyékony állagú tészták	750g	Keverő szálak	2-5 vagy TURBO	5 perc

TERMÉKLEÍRÁS

- (1) Kézi mixer
- (2) "EJECT" gomb a keverőszálak kioldásához
- (3) Sebesség szabályzó
- (4) Dagasztó szálak
- (5) TURBO gomb

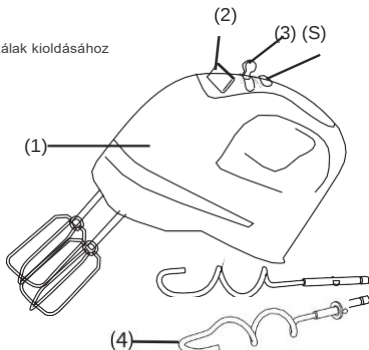

TURBO BEÁLLÍTÁS

Ez a maximális sebességre váltás rövid időre. Rövid időközönként nyomja meg az impulzus üzemmódú működéshez.

FIGYELEM! Ne használja ezt a funkciót egy percnél tovább!

HOGYAN HASZNÁLJA A KEVERŐ- ÉS DAGASZTÓ SZÁLAKAT

- Fordítsa a fordulatszám-szabályozót (3) "0/OFF" állásba, és ellenőrizze, hogy a kézi mixert (1) leválasztotta-e az áramellátásról.
- Helyezze a dagasztókampók/keverő szálak végét a kézi mixer alján lévő megfelelő lyukakba, amíg a horgok a helyükre nem kattannak. Nyomás közben enyhén forgassa el, hogy megkönnyítse az egész műveletet.
- Dugja be a dugót egy megfelelően felszerelt 230V/50 Hz-es biztonsági hálózati aljzatba.
- A kézi mixer (1) a fordulatszám-szabályozóval (3) beállított különböző sebességeken használható.
- A dagasztókampó/habverő kioldásához fordítsa a fordulatszám-szabályozót "0/OFF" állásba, és győződjön meg arról, hogy a keverőt leválasztotta az áramellátásról.
- Nyomja meg a gombot (2) a dagasztókampó/habverő kioldásához. Kissé elfordítva távolítsa el a tartozékokat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A berendezés tisztítása előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
- A készülék külsejének tisztításához csak nedves ruhát szabad használni.
- Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A keverékkel érintkezésbe került eltávolítható részek (dagasztókampók és keverőedény) szappanos vízben tisztíthatók.

GYERMEKEK

- Gyermekei biztonsága érdekében kérjük, tartsa távol tőlük az összes csomagolóanyagot (műanyag zacskók, dobozok, polisztirol stb.). **FIGYELEM!** Ne engedje, hogy kisgyermekek játszanak a fóliával, mert fennáll a fulladásveszély!
- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel és/vagy nem rendelkeznek elegendő tudással és/vagy tapasztalattal, kivéve, ha olyan személy felügyeli őket, aki felelős a biztonságukért vagy kaptak a készülék használatára vonatkozó utasításokat.
- A gyermekeket mindig felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

SZAVATOSSÁG

Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza.

Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem, gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azért, hogy követelést nyújt be jelen garancia alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.

Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál használat során anyag- és gyártási hibától mentes.

Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.

Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia kell. Esperanza jogosult visszaautósítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik.

Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy ez az idő meghosszabbítható.

A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező technikai paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel.

Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy (rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslat az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK:

A garancia nem terjed ki az alábbiakra:

Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott

Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére vezethető vissza:

a rendeltetésszerű használattól eltérő bánásmód

átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás

nem Esperanza általi szerviz vagy javítás

helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás

a termék vagy szoftver helytelen telepítése

mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések

Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat vagy egyéb veszteségért.

Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkeit, és melyen durva használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a vásárlástól számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A használt elektronikus termékek megsemmisítése

Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. A csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi hulladékezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés érdeké





**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
DECLARATION OF CONFORMITY**

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer):

EDC Poterek Sp. Jawna
uLPoznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki
Lengyelország

Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product):

Termék fajtája (kind of product):

Típusmegjelölés (type designation):

Cikkszám (item No):

Opciók (options):

KÉZI MIXER
APPLE PIE
EKM011

Megfelel az alapvető követelményeknek és az alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives:

EMC 2004/108/C

Kibocsátási év (utolsó 2 számjegye): 15

Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak:

This product is compatible with the following norms/standards:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1: 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009



CE certificate: www.esperanza.pl/CE/EKM007.pdf



Producent/ Producător/ Producer/ Výrobca/ Výrobca
Produttore/ Gamintojas/ Produtor/ Producteur/ Gyártó
Produttore/ Produzent/ Παραγωγός/ Производитель:
EDC Sp. Jawna. 05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133 www.esperanza.pl
MADE IN P.R.C.