




EN	Használati útmutató.3 az 1-ben ápolókészlet
DE	Használati útmutató.3 az 1-ben hajvágó készlet
PL	Használati útmutató.3 az 1-ben hajvágó készlet
RO	Tulajdonosi kézikönyv.3 az 1-ben hajvágó készlet
RU	Használati útmutató.3 az 1-ben hajvágó készlet
UA	Használati útmutató.3 az 1-ben hajvágó készlet



Modell/Модель: **MR-676**



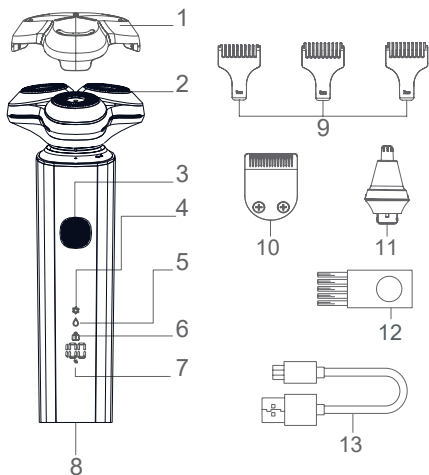

EN	A készülék leírása	3
DE	Készülék	15
PL	A készülék felépítése	25
RO	A termék szerkezete	36
RU	A készülék felépítése	49
UA	A készülék tárolása	60



A funkcionalitás, a dizájn és a minőségi szabványoknak való megfelelés megbízhatóságot és kényelmet biztosít Önnek.

A készülék használata.

Kérjük, olvassa el és tartsa be az eredeti használati útmutatót a készülék első használatára előtt, és őrizze meg azt a későbbi használatához vagy a készülék esetleges további tulajdonosai számára.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

A használati előírások betartása és a rendeltetésszerű használat mellett a készülék egyes részei nem tartalmaznak egészségre káros anyagokat.

Műszaki adatok

Modell: MR-676

Lítium akkumulátor: 3,7 V 800 mAh

Bemenet: DC 5 V 1 A

Töltési idő: 1, 5 óra

Borotva védelmi osztály: III

Védelmi osztály: IPX7

A készülék leírása

1. ábra (2. oldal)
1. Védőburkolat
2. Borotvapenge háló
3. Bekapcsoló gomb
4. Működési állapotjelző

5. Tisztítási tippek
6. Utazászár
7. LED
8. Töltőcsatlakozó
9. Hajvágó fésűk (3/5/7 mm)
10. Hajvágó
11. Orr- és fülvágó
12. Töltőkábel
13. Tisztító kefe

Biztonsági utasítások: Alacsony feszültségű működés közben ez a borotva rendkívül biztonságos, azonban szem előtt kell tartani, hogy a készülék töltés közben a magas feszültségű hálózathoz csatlakozik. KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Ez a készülék alkalmas folyó víz alatti tisztításra, valamint fürdőkád vagy zuhanyzó használata közben. Biztonsági okokból kizárólag vezeték nélküli üzemmódban használható. Használat előtt válassza le a borotvát a hálózatról, ha vízzel kívánja használni. NE hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor az hálózathoz csatlakozik.

- Alacsony minőségű elektromos elosztók és dugó-adapterek használata károsíthatja az elektromos készüléket, illetve tűzveszélyt okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy a helyi hálózati feszültség teljes mértékben megfelel a töltő adattábláján feltüntetett értékeknek.
- Közeli felügyelet szükséges, amikor a készülék

gyermekek közelében használatos.

A biztonság érdekében rendszeresen, időszakosan ellenőrizze a töltőkábel állapotát, hogy ne legyen rajta sérülés.

Ha a kábel a legkisebb mértékben is sérült, a teljes készüléket hivatalos szervizbe kell visszajuttatni.

- Ez a készülék nem használható olyan személyek által (beleértve a gyermekeket sem), akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik vannak, vagy akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a készülék használatára felügyeletet vagy útmutatást kaptak egy, a biztonságukért felelős személytől.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Soha ne ejtsen le, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.

FIGYELEM!

- A borotva borotvafóliái nagyon vékonyak és élesek, ezért nem gondos használat esetén könnyen megsérülhetnek.

- Ne használja a borotvát sérült pengékkel vagy hiányzó fogakkal, mert ez sérülést okozhat.

- Soha ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó sérült, ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha a készülék sérült.

Ne engedje, hogy a kábel lelógjon az asztal vagy pult széléről, illetve érintkezzen forró felületekkel.

FONTOS: Ez a borotva beépített, újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne dobja tűzbe, ne tegye ki hőhatásnak, és ne töltsse, használja vagy tárolja magas hőmérsékletű környezetben.

- Soha ne ejtse le a készüléket, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
- Ne nyomja meg a védőburkolatot.
- Ne használja kereskedelmi célra.

Teendők rendkívüli helyzetekben

- Ha a készülék vízbe esett, vagy víz került bele, azonnal húzza ki a hálózathoz, anélkül hogy hozzáérne a készülékhez vagy a vízhez.
- Ha füst, szikrázás vagy erős égő szag jelentkezik, azonnal hagyja abba a készülék használatát vagy töltését, húzza ki a hálózathoz, és forduljon a legközelebbi szervizhez.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Távolítsa el a védőkupakot.

Ellenőrizze, hogy a külső fóliák és a belső pengék nem sérültek-e. Használat előtt cserélje ki a sérült alkatrészeket. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor fel van töltve. Borotválkozás előtt alaposan mossa meg és szárítsa meg a bőrét.

- Röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot a borotva bekapcsolásához. A fehér jelzőfény világít.



Finoman feszítse meg az arc bőrét szabad kezével, miközben a borotvát lassan és simán az arcszőrzet növekedési irányával ellentétesen mozgatja. Rövid, körkörös mozdulatokkal a szőrszálak kiemelkednek az arcbőrből, így könnyebbé válik a borotválkozás. Tartsa a borotvát 90 fokos szögben az arcához, miközben a fólia folyamatosan érintkezik a bőrrel.

A lehető legközelebbi borotválkozás és a fóliák szükségtelen kopásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy mindkét fólia egyszerre érintkezzen a bőrrel. Ha a borotvát olyan szögben tartja, hogy csak az egyik fólia érintkezik a bőrrel, az a fólia deformációját okozhatja, és bőrirritációhoz vezethet.

A vágás megkönnyítése és a fóliák kopásának elkerülése érdekében minimális nyomást gyakoroljon a borotvára a bőrön.

A borotválkozási kényelem maximalizálása érdekében használat után alaposan tisztítsa meg a borotvát.



A termék töltéséhez kizárólag tanúsított, 5V, 1A kimeneti teljesítményű USB tápegységet használjon.

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.

2. Csatlakoztassa az USB kábel C típusú végét a készülék alján található C típusú csatlakozóba.
 3. Csatlakoztassa az USB dugót az USB tápegységbe (nem tartozék).
 4. Csatlakoztassa az USB tápegységet a hálózati aljzatba.
 5. A töltés befejezése után húzza ki az USB tápegységet a hálózati aljzataból, majd vegye ki a C típusú csatlakozót a készülékből.
- Ha az akkumulátor nem elegendő az indításhoz, a teljes feltöltés körülbelül 90 percet vesz igénybe. Teljes teljesítményen körülbelül 60 percig használható. Amikor az akkumulátor lemerül, kérjük , töltsse fel a készüléket. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább félévente egyszer töltsse fel teljesen.

UTAZÁSI ZÁR FUNKCIÓ

1. A termék utazási zárral van ellátva, amely megakadályozza a véletlen bekapcsolást a csomagban.
2. Az utazási zár aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot három másodpercig készenléti állapotban; ekkor a fehér működési állapotjelző lámpa villog, majd három másodperc után kialszik, és a készülék zárolva lesz.
3. Az utazászár feloldásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot három másodpercig készenléti állapotban; ekkor a fehér működési állapotjelző lámpa villogni kezd, jelezve, hogy a borotva bekapcsolt és feloldott.

TARTOZÉKOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

1. Kapcsolja ki a borotvát, majd az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva távolítsa el a borotvafejet.
2. Helyezze a tartozék peremét a borotva testének tetején található horonyba. Ezután csavarja az óramutató járásával megegyező irányba a

borotva testére.

EN

Hajvágó

1. A hajvágás előtt mindig fésülje át a haját a növekedési irányával megegyezően.

2. Csúsztassa a limitfésű elülső részét a vágófej fogaihoz. Ezután nyomja le az őrző közepét az ujjával vagy a tenyerével (kattanás hallható).

A mellékelt fésűk különböző hajhosszúságokhoz használhatók, például 3 mm, 5 mm és 7 mm, amelyeket igény szerint csatlakoztathat.

3. Kapcsolja be a készüléket, és lassan mozgassa a hajon. A legjobb vágási eredmény érdekében a készüléket a haj növekedési irányával ellentétesen kell mozgatni.



Orr- és fülszőrzetvágó

Orrszőrzetvágó

1. Győződjön meg róla, hogy az orrürege tiszta.

2. Kapcsolja be a készüléket, majd lassan helyezze be az orrszőrzetvágó fejet az egyik orrüregébe, miközben forgatja a fejet a túl hosszú szőrszálak eltávolításához. A fej behelyezési mélysége az orrüregbe nem haladhatja meg az 0,5 cm-t. A viszketés csökkentése érdekében ügyeljen arra, hogy a fej egyik oldala szorosan érintkezzen a bőrével.

TARTOZÉKOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

Fülszűrztvágás

1. Tisztítsa meg a külső hallójáratot, hogy ne legyen benne fülzsír.
2. Kapcsolja be a készüléket, majd finoman körkörös mozdulatokkal vezesse a fejet a fülkagyló mentén a kiálló szőrszálak eltávolításához. Óvatosan helyezze be a fülvágó fejet a külső hallójáratba. A fej behelyezési mélysége a hallójáratba nem haladhatja meg az 0,5 cm-t, különben megsérülhet a dobhártya.



Arctisztító kefe és puha arcpárna

1. Nedvesítse meg az arctisztítót vízzel. Ne tisztítsa az arcát közvetlenül száraz arctisztítóval, mert az irritálhatja a bőrt.
2. Tisztítsa meg az arcát arctisztítóval minden nap, hogy eltávolítsa a faggyút és a szennyeződések, ami segít megőrizni bőre tisztaságát és egészségét.



TÖLTSE FEL A BOROTVÁT


1. Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a borotva ki van kapcsolva. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a jelzőfény villogva figyelmeztet a töltés szükségességére.
2. Csatlakoztassa a C típusú töltőkábelt a borotvához,

majd az adapterhez, és dugja be az adaptert a 100–240 V AC fali aljzatba. *5 V/1 A adapter használata szükséges.

3. Töltés közben a fehér jelzőfény lélegző módon villog, jelezve, hogy a borotva töltődik.

4. A borotva 1,5 óra töltés után teljesen feltöltődik, és a fehér jelzőfény folyamatosan világít.

Figyelem: Ha a borotvát hosszabb ideig nem használja, kérjük, legalább félévente egyszer töltsse fel teljesen.

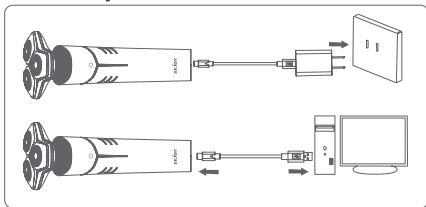


AZ ELEM ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

1. Kérjük, mielőtt kidobná az elemet, először vegye ki a készülékből.
2. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt kiveszi az elemet.
3. Az elemet biztonságosan kell ártalmatlanítani.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki a borotvát.
2. A borotvát folyó víz alatt kell mosni (előnyösebb, ha meleg vizet használ).
3. Vegye le a borotvafejet, és tisztítsa meg a szakállgyűjtő helyet tisztítókefével.
4. A szakállgyűjtő hely közvetlenül is mosható folyó víz alatt.



Figyelem:

1. Tisztítás közben ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozó száraz maradjon.
2. Száradás után helyezze vissza megfelelően a borotvafejet.



Tárolás

- Tárolás előtt tisztítsa meg a pengéket, és töltsé fel az akkumulátort.

- Tartsa a készüléket hűvös, száraz helyen, gyermekektől, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyektől távol.
- Tárolási hőmérséklet: 0 - +40 °C



Környezetvédelem

A készülék az Európai Unió 2012/19/EU irányelve szerint van jelölve, amely az elektromos és elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról szól, és egy áthúzott hulladékgyűjtő konténer szimbólummal van ellátva. Ez a jelzés azt jelenti, hogy a készüléket élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó köteles a készüléket az elektromos és elektronikai hulladékgyűjtő ponton leadni. Az elektromos hulladék káros a környezetre. A használt elektromos és elektronikai berendezések megfelelő kezelése megakadályozza az egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásokat, amelyek a veszélyes összetevők jelenlétéből, valamint a nem megfelelő tárolásból és újrahasznosításból erednek. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termék műszaki jellemzőit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa tervezési, kereskedelmi, esztétikai vagy egyéb okok-