



Használati útmutató



Model: MR716



A funkcionalitás, a kialakítás és a minőségi szabványoknak való megfelelés garántálja Önnek a készülék biztonságos használatát és kényelmét.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg tájékoztatás céljából a készülék teljes élettartama alatt.

A készülék ostyák otthoni elkészítésére szolgál.

Az üzemeltetési és rendeltetésszerű használat szabályainak betartása esetén a termék részei nem tartalmaznak egészségre káros anyagokat.


Technikai paraméterek

Modell: MR716

- Energiafelhasználás
- Áram típusa - váltakozó;
- névleges frekvencia 50 Hz;
- Névleges feszültség (skála) 220-240V;
- Névleges teljesítmény: 750W;

Energiafelhasználás

- Áram típusa - váltakozó;
- Névleges frekvencia 50 Hz;
- Névleges feszültség (skála) 220-240V;
- Névleges teljesítmény: 750W;

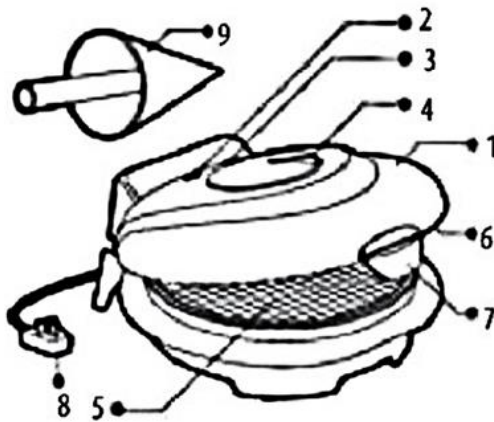

1. Felső fedél;
2. Tápfeszültség LED (piros);
3. Készenléti LED (zöld);
4. Hőmérséklet-szabályozó fogantyúja;
5. Alsó fűtőfelület;
6. Felső fűtőfelület;
7. Fogantyú túlmelegedés ellen zárral szigetelt;
8. Tápkábel csatlakozóval;
9. Gofrikúp gördülő kúp

Áramütési- és érintés védelemmel rendelkezik.

Óvintézkedések

Tisztelt felhasználó! A jelen kézikönyvben ismertetett általánosan elfogadott biztonsági szabályok és feltételek betartása rendkívül biztonságossá teszi a készülék használatát.

Soha ne hagyjon felügyelet nélkül bekapcsolt elektromos készüléket!

Figyelem! Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba az elektromos készüléket, annak tápkábelét és dugóját. - Ne engedje, hogy víz és nedvesség kerüljön a készülék elektromos részeire. - Ne vegye fel a készüléket nedves kézzel.

A szabályok be nem tartása esetén áramütés veszélye áll fenn!

- Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, ha a készüléket már nem használja, valamint tisztítás és tárolás előtt.
- Tilos a készüléket a hálózati csatlakozódugónak az aljzatból történő kihúzásával a kábelnél fogva leválasztani.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken feltüntetett hálózati feszültség megegyezik az otthonában lévő hálózati feszültséggel.
- A készüléket csak földelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa. Győződjön meg arról, hogy otthonában az aljzatok feszültsége megfelel a készülék energiafogyasztásának.
- Az elektromos hosszabbító kábelek vagy hálózati adapterek használata károsíthatja a készüléket és tüzet okozhat.

- Ha a készüléket hidegről meleg helyiségbe viszik, kérjük, 2 órán belül ne kapcsolja be a készüléket, hogy elkerülje a készülék belsejében képződő páralecsapódás okozta károkat.
- Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó sérült, ha a készülék nem működik megfelelően, ha a készülék sérült vagy vízbe esett. Kérjük, ne saját maga javítsa meg a készüléket, hanem forduljon a legközelebbi szervizhez.
- Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek és csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek, valamint olyan személyek, akik nem rendelkeznek ismeretekkel és tapasztalatokkal a háztartási készülékek használatában, ha nem a biztonságukért felelős személyek felügyelik vagy képezik ki őket.
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a csomagolással.
- Ne engedje, hogy a tápkábel felforrósodott és éles felületekhez érjen.
- Ne engedje meg az erős áramerősséget, az asztal szélén való lógást, az erős hajlításokat és a tápkábel csavarodását.
- Ne ejtse le a készüléket.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Ne használja a készüléket vihar vagy erős szél idején. Ebben az időszakban áramingadozások lehetségesek.

Teendők szélsőséges helyzetekben:

- Ha a készülék vízbe esett, azonnal húzza ki a csatlakozódugót anélkül, hogy hozzáérne a készülékhez vagy a vízhez.
- Ha füst, szikra vagy égett szigetelés erős szaga érződik a készülékből, azonnal hagyja abba a készülék használatát, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, forduljon a legközelebbi szervizhez.

Figyelem! - A készülék belső részei működés közben nagyon felforrósodnak. Legyen óvatos, mert égési sérüléseket szenvedhet a forró felületek megérintésekor. - A készüléket csak száraz, stabil, vízszintes, csúszásmentes felületre helyezze.

A fenti szabályok be nem tartása esetén égésveszély áll fenn.

- A szendvicssütőben lévő ostyák megéghetnek, ezért ne használja a készüléket gyúlékony tárgyak közelében (például függöny közelében).
- A készülék és a bútorok, függönyök és egyéb gyúlékony tárgyak közötti távolságnak legalább 50 cm-nek kell lennie.
- Ne helyezze a gofrisütőt radiátorra vagy közelébe, ne tegye forró tűzhelybe vagy sütőbe.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.
- Csak otthoni használatra javasolt.

A készülék kezelése Üzemeltetés előkészítése

- Távolítsa el a csomagolást és a reklámmatricákat. Tekerje le teljesen a tápkábelt. Vizsgálja meg részletesen a készüléket, győződjön meg arról, hogy a készülék részein, a tápkábelen és a csatlakozón nincsenek mechanikai sérülések.
- Helyezze a gofrisütőt sima, hőálló, csúszásmentes felületre, minden oldalon szabad teret biztosítva a megfelelő légáramláshoz. A készülék és a bútorok, függönyök és egyéb gyúlékony tárgyak közötti távolságnak legalább 50 cm-nek kell lennie.
- A hő által károsodott felületeknél javasolt a túlmelegedés ellen szigetelő alap használata, nem gyúlékony.

- Kérjük, törölje le a készülék fűtőfelületeit egy nedves ruhával vagy szivaccsal.
- Enyhén kenje be a fűtőfelületeket kevés étolajjal.
- Állítsa a hőszabályozót «MIN» állásba, csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Mindkét LED világít: a piros tápellátás LED és a zöld készenléti LED (fűtési felület hőmérséklete).
- A bemelegítéshez állítsa a hőszabályozó fogantyúját «MAX» állásba, ekkor a zöld készenléti LED kialszik. Hagyja a készüléket körülbelül 10 percig felmelegedni. A gofrisütőt melegítés közben le kell csukni.
- Amikor a zöld LED újra világít, a készülék használatra kész. A hőszabályozó fogantyújával kiválaszthatja a fűtőfelületek magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletét is, amely az előkészítés során automatikusan megmarad. Ehhez állítsa a «MIN» és «MAX» közé. Ha az ostyák elsötétednek, forgassa el a hőszabályozó fogantyúját az óramutató járásával ellentétes irányban a «MIN» irányába. A zöld készenléti LED kigyullad, ha elérte a kívánt felületi hőmérsékletet.

Figyelem!

A készülék első bekapcsolásakor speciális szag vagy kis mennyiségű füst jelenhet meg, amelyet a fűtőelemekre kerülő por vagy zsír okoz. Ez normális jelenség, néhány percnyi használat után el kell tűnnie.

Az első adag elkészített ostya nem alkalmas fogyasztásra.

Ostyák készítése

- Egyforma méretű ostyák sütéséhez egyenletesen oszlassuk el a tésztát a fűtőfelületen. Öntsön bele annyi tésztát, amennyi szükséges, hogy a fűtőfelületet teljesen ellepje. Gyorsan ki kell önteni a tésztát, különben az ostyák egyenetlen színűek lesznek.

- Kérjük, szorosan zárja le a fedelet, és rögzítse a reteszt. Tartsa zárva. Az elkészítési folyamat során gőz jön ki a gofrisütőből. Amikor a gőz megszűnik, az ostyák készen állnak.

Figyelem!

Legyen óvatos a kiáramló gőzzel vagy a fűtött felületekkel – megéghet. Szükség esetén használjon fogantyút vagy kesztyűt.

- Gofrikúp elkészítéséhez nyissa ki a gofrisütőt, és csavarja meg a kúpot egy kúp és egy fa spatula segítségével.
- Hagyja kihűlni, mielőtt a tölcserő megölténé a töltelékkel.



Figyelem!

Soha ne tisztítsa a hálózatra csatlakoztatott készüléket.

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni.
- Ne használjon maró hatású és erős tisztítószeret.
- Ne dörzsölje vagy kaparja meg a készüléket fémszivacsokkal vagy éles tárgyakkal.
- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, annak tápkábelét és csatlakozóját.
- Ne engedje, hogy víz

A tisztításhoz törölje le a készülék felületeit semleges tisztítószerbe mártott, majd tiszta vízzel megnedvesített puha ruhával vagy szivaccsal. Ezután törölje le száraz ruhával, és hagyja teljesen megszáradni a készüléket. Ha a termékek megégtek a fűtőfelületen, ajánlatos tisztítás előtt olajozni, és néhány percre hagyni, hogy megpuhuljanak.

Tárolás

Tárolás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja kihűlni.

- Tárolás előtt tisztítsa meg, törölje szárazra és szárítsa meg.
- Ne tekerje a hálózati kábelt bekapcsolt vagy még forró készülék köré.

Tároláshoz hajtsa a kábelt laza tekercsbe.

- A készüléket zárva, száraz, hűvös, pormentes helyen tárolja, gyermekektől és korlátozott fizikai és szellemi képességű személyektől elzárva.

Újrahasznosítás

Ezt a terméket és alkatrészeit nem szabad semmilyen hulladékkal együtt kidobni. Ha úgy döntött, hogy kidobja a készüléket, kérjük, használja a speciális visszavételi és tárolási rendszereket