



Használati útmutató
Wafelező
Waffle maker



Modell: MR 715



Köszönjük, hogy a cég termékét vásárolta



A funkcionalitás, a dizájn és a minőségi szabványoknak való megfelelés biztosítja Önnek a megbízhatóságot és a kényelmet a használat során e készülék .

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg referenciaanyagként a készülék teljes élet-tartama alatt.

A készülék a vafli elkészítésére szolgál háztartási (otthoni) körülmények között.


Műszaki adatok

Modell: MR 715

Tápellátás: 220-240 V, 50 Hz;

Fogyasztott teljesítmény: 750 W

A termék szerkezete

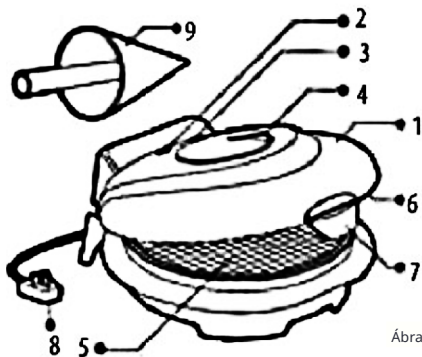

Ábra 1.

1. Felső fedél;
2. Elektromos hálózati jelző
(piros);
3. Készülék állapotjelző
(zöld);
4. Hőmérsékletszabályozó;
5. Alsó fűtőfelület ;

6. Felső fűtőfelület ;
7. Hőszigetelt fogantyú
rögzítővel ;
8. Tápkábel dugóval ;
9. Kúp a
waffle tölcsérhez .

Biztonsági intézkedések

Tisztelt felhasználó, a biztonsági előírások és az ebben a kézikönyvben leírt szabályok betartása a készülék használatát rendkívül biztonságossá teszi.

FIGYELEM !

- **Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba az elektromos készüléket, a hálózati kábelt és a dugót.**
- **Ne engedje, hogy víz vagy nedvesség kerüljön a készülék elektromos részeire.**
- **Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.**
- **A szabályok be nem tartása áramütés veszélyét jelenti!**

- **Soha ne hagyja az elektromos készüléket felügyelet nélkül!**
- **Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, ha befejezte a készülék használatát, valamint tisztítás és tárolás előtt.**
- **Tilos a készüléket a hálózati dugó kihúzásával a kábelnél lekapcsolni.**

- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megfelel az elektromos hálózat feszültségének az Ön otthonában.

- **A készüléket csak földelt elektromos aljzathoz szabad csatlakoztatni. Győződjön meg arról, hogy az aljzat az Ön otthonában megfelel a készülék által igényelt teljesítménynek.**
- **Elektromos hosszabbítók vagy adapterek használata a hálózati dugóhoz a készülék károsodását és tűzveszélyt okozhat.**

- **Ha a készülék hideg helyről meleg helyiségbe került, ne kapcsolja be a készüléket 2 órán keresztül, hogy elkerülje a belső részeken keletkező kondenzáció miatt bekövetkező meghibásodást.**
- **Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a dugó sérült, ha a készülék nem működik megfelelően, ha a készülék megsérült vagy vízbe került. Ne javítsa meg a készüléket saját kezűleg, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.**
- **Ez a készülék nem alkalmas gyermekek és korlátozott fizikai vagy szellemi képességű emberek használatára. Ha**

A készülék gyermekek általi használata, vagy gyermekek közelében, folyamatos felnőtt felügyeletet igényel.

- Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a csomagolóanyagokkal.
- Ne engedje, hogy a tápkábel érintkezzen forró vagy éles felületekkel.
- Ne engedje, hogy a tápkábel erősen megfeszüljön, lelógjon az asztal széléről, gyűrődjön vagy csavarodjon.
- Ne dobja el a készüléket.
- Ne használja a készüléket kültéren.
- Ne használja a készüléket vihar vagy erős szél idején. Ebben az időszakban hálózati feszültségingadozások léphetnek fel.

Cselekvések szélsőséges helyzetekben:

- Ha a készülék vízbe esett, azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, anélkül, hogy hozzáérne a készülékhez vagy a vízhez.
- Ha füst, szikrázás vagy erős égett szigetelés szaga jelentkezik az elektromos készülékből, azonnal hagyja abba a készülék használatát, húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

FIGYELEM !

- A készülék belső részei működés közben erősen felmelegednek. Legyen óvatos, mivel megégetheti magát a forró felületek érintésével.
- Helyezze a készüléket csak száraz, stabil, sík, csúszásmentes felületre.

A fenti szabályok be nem tartása esetén

ÉGÉSI VESZÉLY áll fenn!

Ne használja a kenyérpirítót gyúlékony tárgyak közelében (például függönyök közelében vagy alatt). A készülék és a bútorok, függönyök és egyéb gyúlékony tárgyak közötti távolságnak legalább 50 cm-nek kell lennie.

- Ne helyezze a waffle sütőt fűtőberendezésekre vagy azok közelébe, ne tegye forró sütőbe vagy kemencébe.
- Ne használja a készüléket más célokra, mint amire készült.

A készülék használata

Előkészítés a használatához:

- Távolítsa el a csomagolást és a reklám matricákat. Teljesen bontsa ki az áramellátó kábelt. Ellenőrizze a készüléket, győződjön meg arról, hogy nincsenek mechanikai sérülések a készülék részein, az áramellátó kábelén és a dugón.

- Helyezze a waffle sütőt egy sík, csúszásmentes felületre, biztosítva a szabad teret minden oldalról a megfelelő levegőáramlás érdekében. A készülék és a bútorok, függönyök, valamint más gyúlékony tárgyak közötti távolságnak legalább 50 cm-nek kell lennie.

- Azokhoz a felületekhez, amelyek hőhatásra károsodhatnak, javasolt hőszigetelő, nem gyúlékony alátétek használata.

- Törölje le a készülék fűtőfelületeit nedves ruhával vagy szivaccsal.

- Enyhén kenje meg a fűtőfelületeket egy kis étolajjal.

- A főzés megkezdése előtt mindig melegítse fel a készülék fűtőfelületeit a munkahőmérsékletre.

- Állítsa a termosztátot a „MIN” pozícióba, majd csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Mindkét jelzőfényt világítani fog: a piros jelzőfényt az elektromos hálózatról, és a zöld jelzőfényt a készülékről (a fűtőfelületek hőmérsékletéről). A felmelegítéshez állítsa a termosztátot a „MAX” pozícióba. Ekkor a zöld készenléti jelzőfényt kialszik. Hagyja a készüléket körülbelül 10 percre melegedni.

A melegítés alatt a waffle sütőt zárva kell tartani. Amikor a zöld jelzőfényt ismét világítani kezd, a készülék készen áll a használatra.

A termosztát kar segítségével magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletet választhat a fűtőfelületekhez, amelyet automatikusan fenntart a sütési folyamat során. Ha a waffle-ok sötétek, fordítsa el a termosztát kart az óramutató járásával ellentétes irányba, a « MIN » irányába.

A zöld készenléti jelzőfényt akkor világít, amikor a felületek beállított hőmérséklete elérte.

FIGYELEM! Az első bekapcsoláskor specifikus szag vagy kis mennyiségű füst keletkezhet, amely a por vagy a gyári konzerváló anyagok fűtőelemekre való kerülésének következménye. Ez normális jelenség, néhány

perc üzemeltetés után el kell tűnnie.

Az első adag elkészített terméket nem ajánlott fogyasztani.

Waffle készítése

- Készítse el a waffle tésztát. Ehhez keverje össze az összetevőket: 100g cukor, 100g liszt, 2 tojás. A waffle tapadásának elkerülése érdekében adjon hozzá egy kis margarint

- Nyissa ki a fedelet, és öntsön egy adagot a korábban elkészített tésztából a waffle sütő alsó fűtőfelületének közepére (2. ábra).

- Az azonos méretű waffle-ok sütéséhez ossza el a tésztát egyenletesen a fűtőfelületen. Öntse a tésztát pontosan annyira,

amennyire szükséges ahhoz, hogy a fűtőfelület teljesen be legyen borítva. A tésztát gyorsan kell önteni, különben a waffle-ok egyenetlen színűek lesznek.

- Szorosan zárja le a fedelet, és tartsa zárva. A sütés során gőz fog kijönni a waffle sütőből. Amikor a gőz megáll, az azt jelenti, hogy a waffle-ok készen állnak.

FIGYELEM! Legyen óvatos, a kijövő gőz vagy a fűtőfelületek megérintése égési sérüléseket okozhat. Szükség esetén használjon konyhai kesztyűt vagy fogót.

- A waffle tölcsekre elkészítéséhez nyissa ki a waffle sütőt, és a kúppal és a fakanállal csavarja fel a tölcseért. 3. ábra.

- A tölcseér töltése előtt hagyja, hogy

lehűljön.

A készülék használatának befejezése után húzza ki az elektromos hálózathoz, hagyja lehűlni, és végezze el a tisztítását.

Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM!

- **Soha ne tisztítsa a készüléket, amikor az áram alatt van.**

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati kábelt, és hagyja kihűlni.

- **Ne használjon abrazív és erősen ható tisztítószereket.**



Ábra 2.



a 3. ábrát.

Ne dörzsölje és ne kaparja a készüléket fém szivacsokkal vagy éles tárgyakkal.

- Soha ne merítse a készüléket, a hálózati kábelt és a dugót vízbe vagy más folyadékokba. Ne engedje, hogy víz kerüljön a készülék házába.

A készülék tisztításához törölje le a felületeket puha ruhával vagy szivaccsal, amelyet semleges tisztítószerrel nedvesített, majd tiszta vízbe mártott. Ezután törölje le száraz ruhával, és hagyja, hogy a készülék teljesen megszáradjon.

Tárolás

- Tárolás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja kihűlni.

- Tisztítsa meg, törölje szárazra, és szárítsa meg a készüléket tárolás előtt.

- Ne tekerje a hálózati kábelt a bekapcsolt vagy még nem lehűlt készülék köré. Tároláskor a kábelt lazán gyűrje össze.

- Tárolja a készüléket függőlegesen, száraz, hűvös, pormentes helyen, gyermekektől és korlátozott fizikai vagy szellemi képességű személyektől távol.

Hulladékkezelés

Ezt a terméket és annak származékait nem szabad együtt kidobni semmilyen hulladékkal. Felelősségteljesen kell kezelni a feldolgozásukat és tárolásukat, hogy támogassuk az anyagi erőforrások újrahasználatát. Ha úgy dönt, hogy kidobja az eszközt, kérjük, használja a speciális visszavételi és megőrzési rendszereket.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a készülék jellemzőit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.