



Portabella MELEGSZENDVICS SÜTŐ

HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

EKT006



TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

- Névleges feszültség: 220–240 V
- Névleges energia felvétel: 50/60
- Névleges bemeneti teljesítmény: 700 W

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

- Mielőtt a készüléket a konnektorhoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén szereplő műszaki adatok megegyeznek-e a konnektorban lévő elektromos feszültséggel.
- A készüléket csak megfelelően földelt aljzatba csatlakoztassa.
- Ezt a készüléket beltéri használatra tervezték. Ne használja ezt a készüléket kereskedelmi célokra. Ne használja a készüléket ipari környezetben vagy szabadban!
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gáztűzhelyre vagy más hőforrás közelébe.
- Ne helyezze a készüléket használati felület szélére vagy instabil felületre. A készüléket stabil és egyenletes felületen kell elhelyezni.
- Miután csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz, a főzőfelület és a készülék külső felülete felmelegszik, ne érintse meg a forró felületet. A felső főzőlap bezárásához vagy kinyitásához használja a hőszigetelt fogantyút, a szendvics eltávolításához pedig egy fa vagy hőálló műanyag spatulát.
- Használat közben biztosítson megfelelő levegőkeringést a készülék körül. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék fűtött felületére.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fali aljzathoz, ha felügyelet nélkül hagyja, vagy ha nem fogja használni, illetve tisztítás előtt.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt áthelyezi, tisztítja vagy tárolja
- Minden használat után tisztítsa meg a grillfelületeket, lásd a Tisztítás és karbantartás című fejezetet.
- Az áramütés okozta sérülések elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen vízzel, nedvességgel vagy felforrósodott felülettel.
- Ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábelnél fogva. Ez károsíthatja a tápkábelt vagy a konnektort. Húzza ki a kábelt a konnektorból úgy, hogy óvatosan húzza ki a tápkábel csatlakozóját.
- Ha a tápkábel megsérült, cseréltesse ki egy szakemberrel. Tilos a készüléket használni, ha annak tápkábele vagy csatlakozója sérült.
- Az áramütés okozta sérülések elkerülése érdekében ne javítsa saját maga a készüléket, és ne végezzen rajta semmilyen beállítást. A készülék minden javítását vagy beállítását hivatalos szerviz központban végeztesse el. A készülék szavatossági ideje alatti javítása érvénytelenítheti a jótállást.


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Távolítsa el a szendvicssütőt a csomagolóanyagból.
2. Törölje le a főzőlapokat nedves ruhával vagy szivaccsal, és szárítsa meg teljesen papírtörülővel vagy száraz ruhával.
3. Csatlakoztassa a szendvicssütőt az áramforráshoz, és hagyja bekapcsolva legalább 5–7 percig, hogy eloszlatja a szagokat.
4. Megjegyzés: Az első bekapcsoláskor enyhe füst képződhet. Ez a belső alkatrészek felmelegedésének köszönhető, és egy pillanat alatt elmúlik.

A Szendvicssütő HASZNÁLATA

- Kenje be a sütőlapokat vajjal vagy étolajjal.
- Csatlakoztassa a szendvicssütőt egy áramforráshoz. A felső panelen lévő mindkét jelzőfény kigyullad. Piros jelzőfény jelzi az elektromos hálózathoz való csatlakozást. A zöld jelzőfény a főzőlapok felmelegedését jelzi.
- Zárja be a szendvicssütőt a főzőlapok hatékonyabb előmelegítéséhez.
- Amíg a főzőlapok felmelegszenek, készítse elő a szendvicset. Egy szendvicshöz két szelet pirítós kenyérre és töltelékre lesz szüksége. A tölteléket pontosan a kenyérszeletek közé helyezze. A túl sok töltelék megnehezítheti a szendvicssütő bezárását.
- Ebben az esetben szükség lehet a töltelék egy részének eltávolítására. Ne használjon erőt a szendvicssütő bezárásához, mert ez sérülést okozhat.
- Amikor a főzőlapok üzemi hőmérsékletre melegednek, a zöld jelzőfény kialszik. Nyissa ki a szendvicssütőt és helyezzen egy vagy két szendvicset az alsó lapra. A fogantyú segítségével zárja be és nyomja a felső főzőlapot az alsó laphoz. Rögzítse a fogantyúkat a zárral.
- Megjegyzés: A fűtést jelző lámpa ki- és bekapcsol, ez jelzi, hogy a főzőlapok üzemi hőmérséklete megmarad.
- 2-3 perc elteltével engedje fel a zárat, nyissa ki a felső lapot, és vegye ki a szendvicseket, vagy folytassa a sütést, ha szükséges. A szendvicsek eltávolításához használjon fa vagy hőálló műanyag spatulát.
- Ne használjon villát, kést vagy bármit, ami fémből készült. Ellenkező esetben a tapadásmentes bevonat megsérülhet. Megjegyzés: A sütési idő a kenyér típusától, a tölteléktől és az Ön ízlésétől függ.
- Mielőtt újabb szendvicset sütne, zárja be a szendvicssütőt, és várja meg, amíg a zöld jelzőfény kigyullad.
- Miután befejezte a szendvicssütő használatát, húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózathoz.

- 1) Tolózárak a felső lemez rögzítéséhez
- 2) Bal zsanér
- 3) Tolózárak az alsó lemez rögzítéséhez
- 4) Jobb zsanér

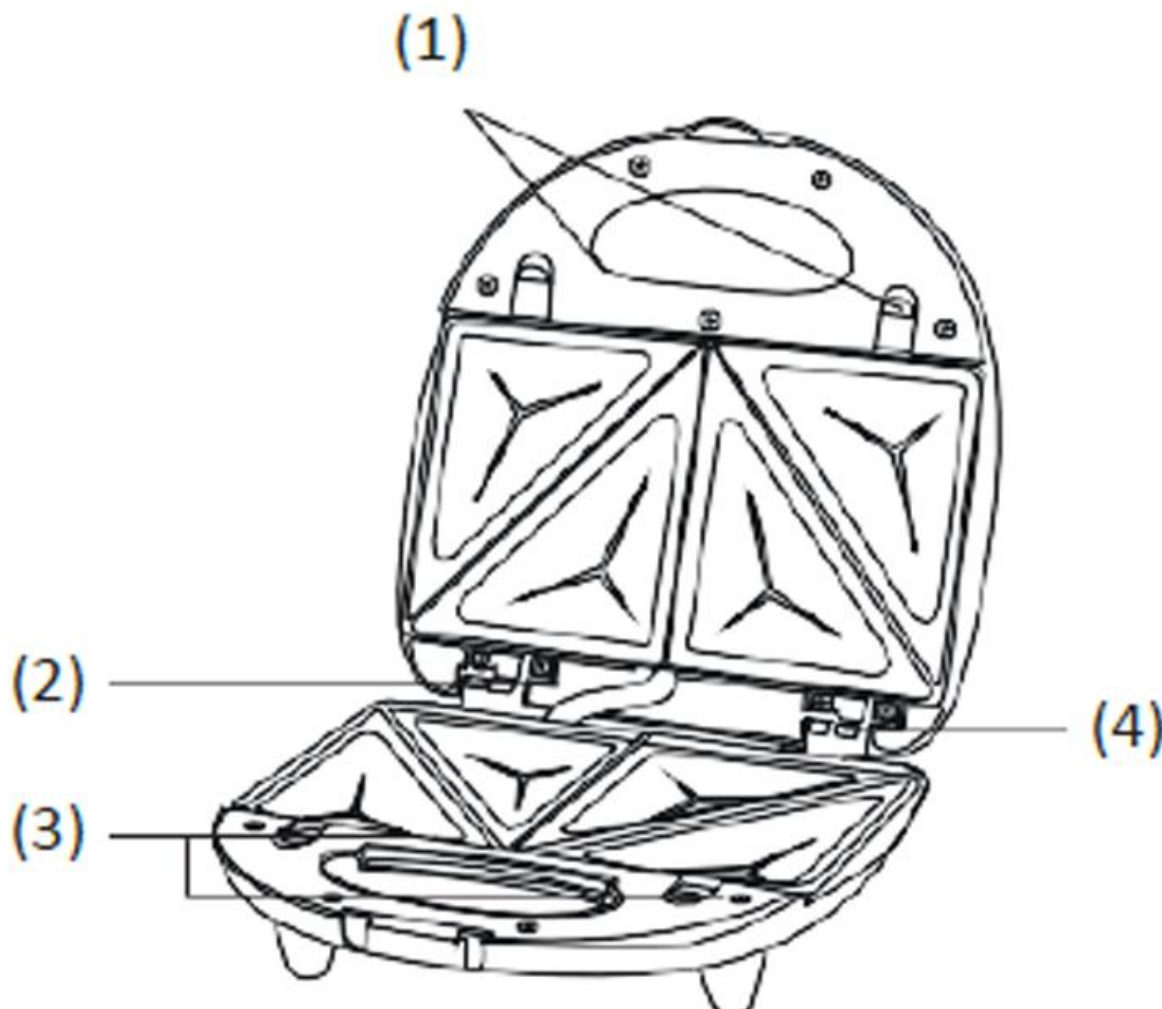

SÜTŐLEMEZEK CSERÉJE

A sütőlapok cseréje előtt válassza le a szendvicssütőt az elektromos hálózatról, és hagyja kihűlni.

SÜTŐLEMEZEK ELTÁVOLÍTÁSA

Mozgassa a 3 zárat a fogantyú felé, hogy kioldja az alsó sütőlapot, majd távolítsa el. Ugyanígy oldja ki és távolítsa el a felső lemezt.

HELYEZZE BE A SÜTŐLEMEZEKET

Csúsztassa a sütőlap alsó szélét a bal és jobb oldali zsanérok 2 és 4 alá. Hajtsa le a lapot, és nyomja be a szendvicssütő háza felé, amíg kattantást nem hall.

Most a lemezt a megfelelő helyzetben rögzítik a reteszek 3. Ugyanígy rögzítse a felső lemezt. Mindig azonos típusú lemezeket használjon.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és hagyja kihűlni.
- Minden használat után tisztítsa meg a főzőlapok tapadásmentes felületét. Ez megakadályozza, hogy megégett ételmaradékok rakódjanak le.
- A tisztításhoz használjon nedves, puha ruhát. Ha némi megégett ételmaradék marad a főzőlapokon, szórja meg vízzel és enyhe mosogatószerrel. Ezután törölje le tiszta, nedves ruhával.

Tipp: A főzőlapok könnyebben tisztíthatók langyosan.

- Törölje le a szendvicssütő külső felületét egy puha, nedves ruhával, és szárítsa meg teljesen.
- Soha ne öblítse le a szendvicssütőt folyó víz alatt, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret, benzint vagy oldószereket a tisztításhoz.

TÁROLÁS

- Ha a főzőlapok hidegek, zárja le a felső lapot, és rögzítse a fogantyúkat a zárral. Tekerje a tápkábelt a szendvicssütő alján lévő tartó köré.
- Tárolja a készüléket tiszta, száraz helyen, gyermekektől elzárva.